

KitchenAid


TÉSZTAKÉSZÍTŐ ADAPTER 3 AZ 1-BEN

5KSM3PPA, 5KSM3MPA
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



W11782014A

ALKATRÉSZEK ÉS JELLEMZŐK

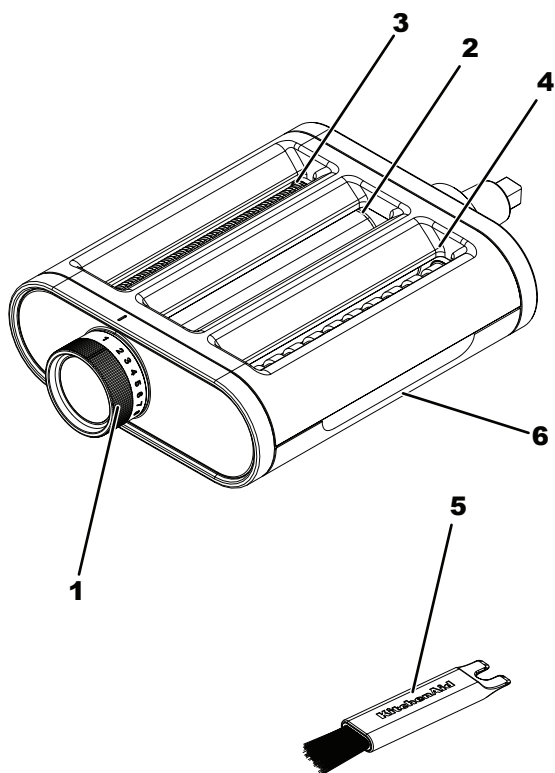

- 1. Beállítógomb
- 2. Tésztanyújtó
- 3. Spagettivágó

- 4. Fettuccinevágó
- 5. Tisztítókefe
- 6. Bevágás (a kinyitáshoz)

Az Ön és mások biztonsága rendkívül fontos.

Számos fontos biztonsági üzenetet helyeztünk el ebben a kézikönyvben és a készüléken. Mindig olvassa el az összes biztonsági üzenetet, és tartsa be azokat.



Ez egy biztonsági figyelmeztető jel.

Ez a jel azokra a potenciális veszélyekre figyelmezteti Önt, amelyek Ön vagy mások halálos vagy súlyos sérülését okozhatják.

Minden biztonsági üzenetet követi a biztonsági figyelmeztető jel, valamint a „VESZÉLY” vagy a „VIGYÁZAT” szó. Ezek a szavak a következőket jelentik:

! VESZÉLY

Halálos vagy súlyos sérülést szenvedhet, ha nem követi azonnal az utasításokat.

! VIGYÁZAT

Halálos vagy súlyos sérülést szenvedhet, ha nem követi az utasításokat.

Minden biztonsági üzenet közli, mi a potenciális veszély, közli, hogyan lehet csökkenteni a sérülés esélyét, és közli, mi történhet, ha az utasításokat nem tartják be.

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, ezen belül az alábbiakat:

1. Olvassa el az összes utasítást. A készülék helytelen használata személyi sérülést okozhat.
2. Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne helyezze a robotgépet vízbe vagy egyéb folyadékba.
3. Húzza ki a robotgép tápkábelét, amikor nincs használatban, mielőtt alkatrészeket helyez rá vagy távolít el róla, valamint tisztítás előtt.
4. A készüléket nem gyermekeknek vagy csökkent fizikai, érzékszervi, szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyeknek szánták. Fokozott felügyelet szükséges, ha ezt a készüléket vagy más készüléket gyermekek közelében használják.

- 5.** A gyermekek folyamatos felügyeletével biztosítsa, hogy ne játszhasanak a készülékkel.
- 6.** Csak az Európai Unióban: Csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalatok vagy ismeretek nélküli személyek számára a készülékek használata csak úgy lehetséges, ha felügyelet alatt vannak, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is.
- 7.** Csak az Európai Unióban: Gyermekek nem használhatják a készüléket. Tartsa a készüléket és a tápkábelt gyermekektől elzárt helyen.
- 8.** Kapcsolja ki (0) a készüléket, és húzza ki a vezetéket az aljzatból, amikor nem használja, tisztítás előtt, illetve amikor alkatrészeket szerel ki- és be a készülékbe. A kihúzásnál erősen fogja meg, majd húzza ki a dugaszt az aljzatból. Soha ne a hálózati tápkábelt húzza.
- 9.** Ne érjen a mozgó alkatrészekhez. Ne nyúljon a kimeneti nyíláshoz.
- 10.** Ne működtesse a készüléket sérült vezetékekkel vagy dugóval, ha a készülék meghibásodott, leesett vagy bármilyen módon károsodott. Vigye vissza a készüléket a legközelebbi hivatalos szervizbe vizsgálatra, javításra vagy motorbeállításra.
- 11.** A nem a KitchenAid által ajánlott vagy értékesített tartozékok használata tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
- 12.** A készüléket ne használja a szabadban.
- 13.** Ne hagyja, hogy a tápkábel lelógjon az asztalról vagy a konyhapultról.
- 14.** Ne hagyja, hogy a tápkábel forró felületekhez, többek közt a tűzhelyhez érjen.
- 15.** Soha ne hagyja felügyelet nélkül a működésben lévő készüléket.
- 16.** Olvassa el a fontos óvintézkedéseket tartalmazó szakaszt is, amelyet a robotgép termékútmutatójában talál online.
- 17.** Az alkatrészek leszerelése, csatlakoztatása, illetve a készülék tisztítása előtt várja meg, hogy az alkatrészek lehűljenek.
- 18.** Az élelmiszerrel érintkező felületek tisztítására vonatkozó utasításokért lapozza fel az „Ápolás és tisztítás” című részt.


19. Ez a készülék háztartási használatra és hasonló alkalmazásokra szolgál, mint például:

- üzletekben, irodákban és más munkakörnyezetekben található személyzeti konyhákban;
- mezőgazdasági épületekben;
- ügyfelek részére szállodákban, motelekben és más szállás típusú környezetekben;
- panziókban.

ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

A termékadatokkal, az útmutatókkal és a videókkal kapcsolatos részletes tudnivalók, a garanciainformációkat is beleértve, a www.kitchenaid.co.uk/product-tips, www.kitchenaid.ie/product-tips, vagy www.KitchenAid.eu oldalakon érhetők el. Kérdéseivel kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz: contact@whirlpool.com.

NYÚJTÓBEÁLLÍTÁSOK TÁBLÁZATA

TARTOZÉK	NYÚJTÓBEÁLLÍTÁS	JAVASOLT HASZNÁLAT
Tésztanyújtó 	1 vagy 2	Tészta nyújtása és vékonyítása
	3	Vastag, „ kluski-típusú ” tésztafélék
	4	Tojásos tésztafélék
	4 vagy 5	Lasagnatészta, fettuccine, spagetti és ravioli
	6 vagy 7	Tortellini, vékony fettuccine és linguine fini
	7 vagy 8	Nagyon vékony, „ angyalhaj ”-szerű tészta/capellini vagy nagyon vékony linguine

MEGJEGYZÉS: A nyújtás és a vágás mindvégig 4-es sebességen történjen.

MEGJEGYZÉS: Ez a tartozék elsősorban tésztahoz készült. Felhasználható batyutésztahoz, lisztes tortillához, rétestésztahoz, pizzatésztahoz, naanhoz és lepénykenyérhez, illetve fondanthoz is.

A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSE


Az első használat előtti teendők

A tésztakészítő tartozék első használata előtt minden alkatrészt és tartozékot mosogasson el kézzel (lásd az „Ápolás és tisztítás” című részt).


A károsodás elkerülése érdekében ne mosogassa el és ne merítse vízbe vagy más folyadékba a tartozékokat. Ne mosogassa őket mosogatógépben.

1. Állítsa a robotgépet „ki” (0) állásba, és húzza ki a hálózati csatlakozóját.
2. **Felhajtós tartozékcsatlakozó fedéllel ellátott robotgép esetén:** A nyitáshoz hajtsa fel.


Levehető tartozékcsatlakozó fedéllel ellátott robotgép esetén: A tartozékcsatlakozó fedél eltávolításához az óramutató járásával ellentétes irányban tekerje el a tartozékfej gombját.

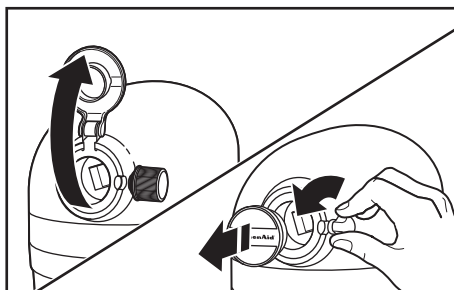

3. Helyezze a tartozék tengelyházát a tartozékcsatlakozóba, ügyelve arra, hogy az erőátviteli tengely pontosan illeszkedjen a csatlakozó négyzet alakú foglatába. Szükség esetén forgassa előre-hátra a tésztakészítő tartozékot. A tartozékházon található csap akkor illeszkedik pontosan a tartozékfej peremén lévő vágatba, amikor a tartozék a megfelelő helyzetben van.

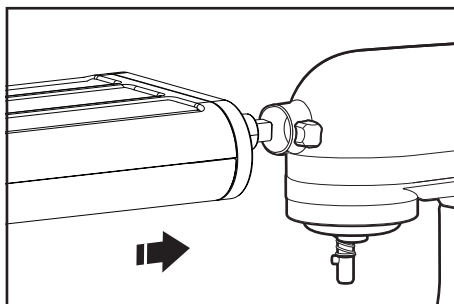

4. Húzza meg a robotgép tartozékának gombját, amíg a tartozék nem rögzül teljesen a robotgéphez.

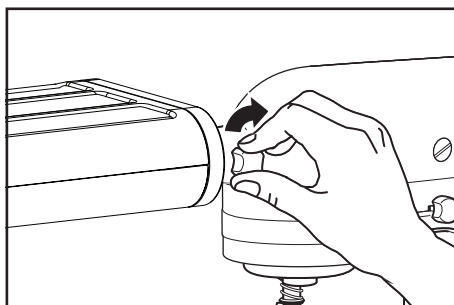


A TERMÉK HASZNÁLATA

TÉSZTA KÉSZÍTÉSE


FONTOS: A tésztakészítő tartozék használata során ne viseljen nyakkendőt, sálát, bő ruházatot vagy hosszú nyakláncokat; a hosszú hajat fogja össze csat segítségével.

MEGJEGYZÉS: Ne használja a tartozékot a megfelelően felszerelt fedél nélkül.


1. Készítse el a tésztát a receptnek megfelelően. Ossza fel a tésztát kisebb, 100-150 grammos adagokra, és fedje le a nem használt adagokat. Nyújtsa a tésztát téglalap alakúra, körülbelül 13 mm vastagságúra és 75-100 mm szélesre.

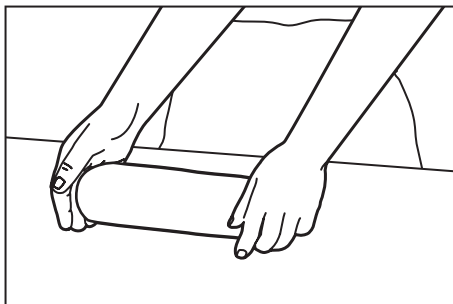


2. Állítsa be a kívánt lapvastagságot a nyújtó beállítógombjának óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásával. Az 1. beállítással lesz a legvastagabb a tésztaalap, minden egyes további fokozattal egyre vékonyabb tésztát kapunk.

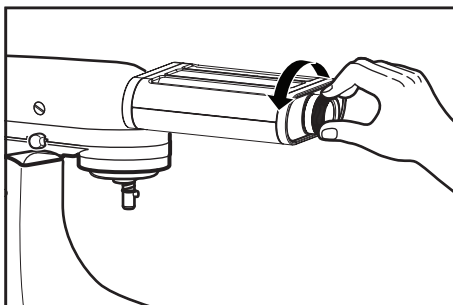


3. Állítsa a robotgépet 4-es sebességre. Az 1-es beállítással adagolja a laposra formázott tésztaalapot a nyújtóba a további kilapításhoz. Az egyenesebb szélékhez hajtsa háromba a tésztát, mintha egy levelet hajtogatna, és hajtsa a külső széléket középre. Addig ismételje a műveletet, amíg a tészta sima állagú és rugalmas nem lesz, és le nem fedi a nyújtó szélességét. Az összeragadás elkerülése érdekében finoman szórja be a tésztát liszttel a nyújtás és vágás közben.

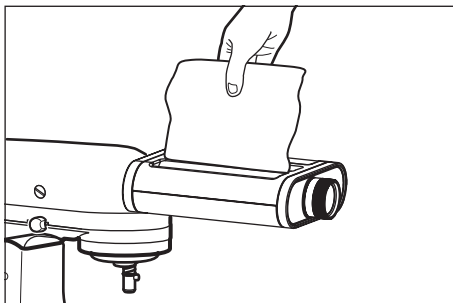

- Adagolja a tésztát a nyújtókon keresztül a tésztaalap további kilapításához. Folytassa a nyújtóbeállítás növelését, amíg el nem éri a kívánt vastagságot. Ezen lépés közben ne hajtsa össze a tésztát.

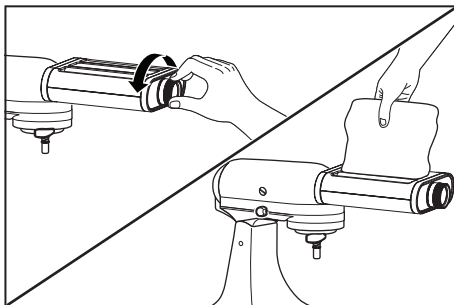


- Adagolja a kinyújtott tésztaalapokat a vágón keresztül a tészta elkészítéséhez. Az egyes tészta típusok megfelelő vastagságának meghatározásához lásd a „Nyújtóbeállítások táblázata” című részt.

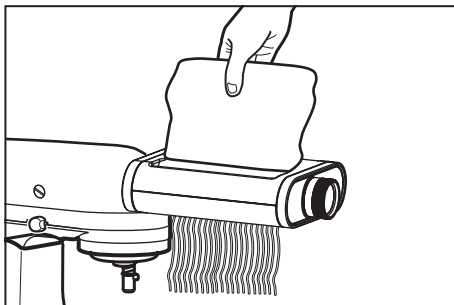


A TERMÉK SZÉTSZERELÉSE

- Állítsa a robotgépet „ki” (0) állásba, és húzza ki a hálózati csatlakozóját.


2. Távolítsa el a tésztakészítő tartozékot a robotgépről.

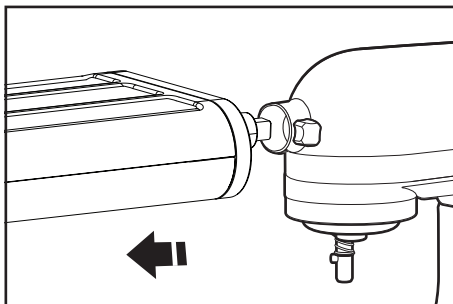

FONTOS: a tésztakészítő tartozék robotgépről történő eltávolítása után mindenképpen tisztítsa le az esetleges rászáradt tésztát. A részletekért lásd az „Ápolás és tisztítás” című részt.

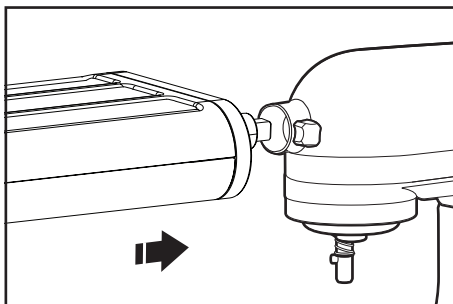

3. Ha végezt a tésztakészítő tartozékkal, cserélje ki a tartozékfedelelet, és szorítsa meg a robotgépen lévő tartozék gombját.

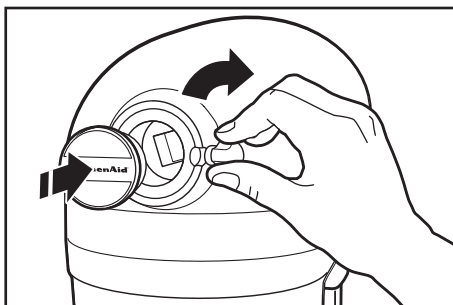


ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS


FONTOS: Az alkatrészek leszerelése, csatlakoztatása, illetve a készülék tisztítása előtt várja meg, hogy az alkatrészek lehűljenek. Ne használjon fémtárgyakat a tésztakészítő tartozék kitisztításához. A tésztakészítő tartozékot tilos mosogatógépben elmosogatni és vízbe vagy egyéb folyadékokba meríteni. A tésztakészítő tartozékot kézzel kell elmosni.

1. Állítsa a robotgépet „ki” (0) állásba, és húzza ki a hálózati csatlakozóját.

2. Szerelje szét teljesen a tésztakészítő tartozékot. Kövesse „A termék szétszerelése” című részben leírt utasításokat.

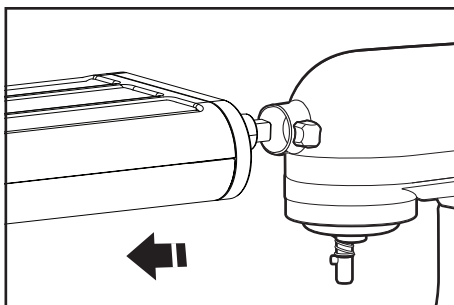


3. A tészta felvágása után először távolítsa el a tésztafedőt. Ezután hagyja egy órán át levegőn száradni a tésztakészítő tartozékot, majd a tisztítókefe használatával távolítsa el az esetlegesen rajta maradt száraz tészta darabokat. Ha nehéz eltávolítani a rájuk száradt tésztát, próbálja meg kézzel finoman megütögetni a tartozékot. Ha szükséges, használja a tisztítókefe másik oldalát is.

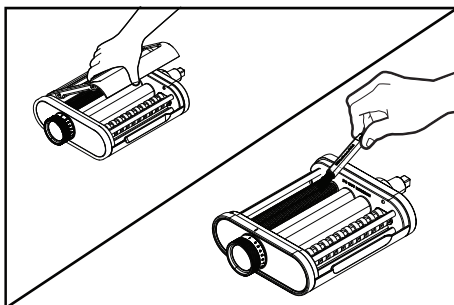

MEGJEGYZÉS: soha ne használjon kést vagy egyéb éles tárgyat a maradék tészta eltávolítására. Ne juttasson át konyharuhát vagy egyéb anyagot a tésztakészítő tartozékon a megtisztításához.

4. Az összes rászáradt tészta eltávolítása után puha, száraz törlőruhával törölje fényesre a tésztakészítő tartozékot, és tárolja azt száraz helyen, szobahőmérsékleten. A tésztakészítő tartozékot tilos mosogatógépben mosni.

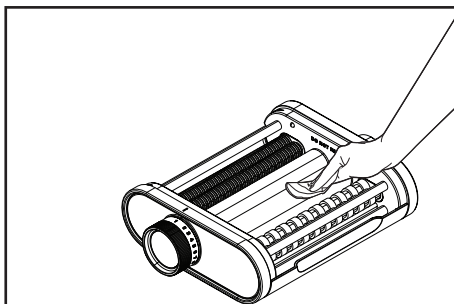

A TERMÉK MŰKÖDÉSÉRE ÉS TISZTÍTÁSÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓK

Látogasson el a www.kitchenaid.eu weboldalra, ahol további utasításokat, videókat, inspiráló recepteket, valamint terméktisztítási tippeket is talál.

Látogasson el a docs.kitchenaid.eu weboldalra az online Termékútmutatóért és a garanciainformációkért. Írja be a modellszámot a keresőablakba a termékre vonatkozó általános információk, jellemzők, műszaki adatok (anyagok, teljesítmény/energia/méretek stb.), kérdések és válaszok, vélemények, valamint kézikönyvek és dokumentumok megtekintéséhez.

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Ha a robotgép meghibásodik, vagy egyáltalán nem működik a tészta készítő tartozékkal, ellenőrizze az alábbiakat:	Csatlakoztatva van a robotgép az elektromos aljzathoz?
	A robotgéphez használt áramkör biztosítóka megfelelően működik? Ha rendelkezik elektromos elosztódobozzal, ellenőrizze, hogy az áramkör nincs-e megszakítva.
	Kapcsolja KI (0) állásba a robotgépet 10-15 másodpercre, majd ismét kapcsolja be. Ha a robotgép még mindig nem működik, 30 percig hagyja hűlni, mielőtt ismét bekapcsolná.
	A megfelelő sebességfokozatot használta a tészta készítő tartozékhoz, a „Nyújtóbeállítások táblázata” című rész javaslatainak megfelelően?
Ha a robotgép meghibásodik, vagy egyáltalán nem működik a tészta készítő tartozékkal, ellenőrizze az alábbiakat:	Megfelelőképpen, „A termék összeszerelése” című részben foglaltaknak megfelelően csatlakoztatta a tészta készítő tartozékot?
	Követe „A termék használata” című részben foglalt használati utasításokat?
Ha a robotgép meghibásodik, vagy egyáltalán nem működik a tészta készítő tartozékkal, ellenőrizze az alábbiakat:	A tészta t a receptnek megfelelően készítette el?
Ha a problémát nem sikerül kijavítani	Lásd a Korlátozott jótállás és szerviz részt. Ne vigye vissza a terméket a kereskedőhöz. A kereskedők nem nyújtanak szervizszolgáltatást.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A tészta összeragad a vágás során	Valószínűleg túl ragadós a tészta. Tegye vissza a robotgépbe, adjon hozzá 1/4 csésze (30 gramm) lisztet, és dagassza a dagasztókarral 2-es sebességen, amíg teljesen elkeveredik. Nyújtsa ki újra a tésztát kívánt vastagságúra. Ne felejtse el belisztezni a tésztát a nyújtás és a vágás között, majd tegyen rá még egy kevés lisztet a vágás után is, hogy ne ragadjon össze.
Ha a tésztanyújtók leálltak, de a robotgép még mindig üzemel, a nyírócsap megsérülhet.	Kérjük, hívja a 1-800-541-6390 telefonszámot, vagy vegye fel a kapcsolatot a KitchenAid.com oldalon az ügyfélszolgálatlal.

Az elektromos berendezés hulladékkezelése

A CSOMAGOLÓANYAG ÁRTALMATLANÍTÁSA

A csomagolóanyag újrahasznosítható, és szerepel rajta az újrahasznosítást jelző szimbólum ♻️. Ezért a csomagolás különböző részeinek hulladékkezeléséről felelősen, a helyi, hulladékartalmatlanítással foglalkozó hatósági rendeleteknek teljes mértékben megfelelően kell gondoskodni.

A TERMÉK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

- A hulladékká vált termék szabályszerű elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos azon esetleges negatív következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése egyébként okozhatna.

A termék kezelésével, hasznosításával és újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalhoz, a háztartási hulladékok kezelését végző társasághoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

EURÓPAI UNIÓ

Ezt a készüléket a következő EK-irányelveiben foglalt biztonsági követelményeknek megfelelően tervezték, gyártották és forgalmazzák: 2014/35/EU, 2014/30/EU és 2011/65/EU (RoHS-irányelv), továbbá ezek kiegészítései.

KITCHENAID GARANCIÁLIS FELTÉTELEK („GARANCIA”)

A következő országokra terjed ki: Egyesült Királyság – Írország – Dél-Afrika – Egyesült Arab Emírségek

KitchenAid Europa Inc., Nijverheidslaan 3, 1853 Strombeek-Bever, Belgium (a továbbiakban: „Garanciavállaló”) az alábbi feltételek szerint ad Garanciát a fogyasztónak minősülő végfelhasználónak:

1. A GARANCIA HATÓKÖRE ÉS FELTÉTELEI

- a) A Garanciavállaló a Garanciát azokra az 1.b) pont alatt említett termékekre vállalja, amelyeket a fogyasztó valamely értékesítőtől vagy a KitchenAid Csoport valamely vállalatától vásárolta az alábbi országok valamelyikében: Egyesült Királyság, Írország, Dél-Afrika vagy az Egyesült Arab Emírségek (EAE).
- b) A garanciális időtartam a vásárolt terméktől függ, az alábbiak szerint:

Teljes körű garancia a vásárlás dátumától számított két évig.

- c) A garanciális időszak a vásárlás dátumával veszi kezdetét, tehát attól a naptól, amikor valamely fogyasztó a terméket egy értékesítőtől vagy a KitchenAid Csoport valamely vállalatától megvásárolta.
- d) A Garancia a termék hibátlan állapotára vonatkozik.
- e) A Garanciavállaló saját döntése alapján az alábbi szolgáltatásokat köteles biztosítani a fogyasztó számára a jelen Garancia értelmében, amennyiben a garanciális időszak alatt meghibásodás lépne fel:
- A meghibásodott termék vagy termékalkatrész javítása, vagy
 - A meghibásodott termék vagy termékalkatrész cseréje. Amennyiben egy termék már nem áll rendelkezésre, a Garanciavállaló jogosult valamely azonos vagy magasabb értékű termékre cserélni a meghibásodott terméket.
- f) Ha a fogyasztó szeretne keresetet indítani a Garancia hatálya alatt, forduljon az adott ország KitchenAid szervizközpontjához vagy közvetlenül a Garanciavállalóhoz: KitchenAid Europa Inc., Nijverheidslaan 3, 1853 Strombeek-Bever, Belgium.

E-mail-cím (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG): CONSUMERCARE.UK@kitchenaid.eu

E-mail-cím (ÍRORSZÁG): CONSUMERCARE.IE@kitchenaid.eu

Ingyenesen hívható szám (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG, ÍRORSZÁG): 00 800 381 040 26

DÉL-AFRIKA:

Helyi KitchenAid viszonteladó:

KitchenAid Africa
PO Box 52102
V&A Waterfront
Cape Town
8002

Vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval:

Telefon: +27 21 555 0700

Háztartási kisgép ügyfélszolgálatunkat 08:30 és 13:00, illetve 13:30 és 17:00 óra között érheti el, vagy írjon nekünk az alábbi címre: hello@kitchenaidafrica.com

EAE:

AL GHANDI ELECTRONICS.

POST BOX NO. 9098,

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES

Ingyenesen hívható szám: +971 4 2570007

- g) A javítás költségeit, a pótalkatrészeket is beleértve, valamint a hibátlan termék vagy termékalkatrész kiszállításának mindennemű postai költségét (ha van ilyen) a Garanciavállaló köteles állni. A Garanciavállaló emellett köteles viselni a meghibásodott termék vagy termékalkatrész visszajuttatásának postai költségeit is, amennyiben a Garanciavállaló vagy az adott ország KitchenAid ügyfélszolgálat a meghibásodott termék vagy termékalkatrész visszaküldése mellett döntött. Ezzel szemben a fogyasztó köteles viselni a meghibásodott termék vagy termékalkatrész visszaküldéséhez szükséges megfelelő csomagolás költségeit.
- h) A fogyasztó köteles bemutatni a termék vásárlását igazoló nyugtát vagy számlát annak érdekében, hogy keresetet indíthasson a Garancia hatálya alatt.

2. KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

- a) A Garancia kizárólag személyes célokra használt termékekre vonatkozik, és nem vonatkozik professzionális vagy kereskedelmi célokra használt termékekre.
- b) A Garancia nem vonatkozik a normális jelenségeként tekintendő elhasználódás vagy kopás, a nem megfelelő használat vagy visszaélés, a használati utasítások betartásának hiánya, a termék nem megfelelő elektromos feszültség melletti használata, a vonatkozó elektromossági előírások megsértésével végzett telepítés és működtetés, valamint erőszakos használat (pl. ütések) esetére.
- c) A Garancia érvényét veszti, amennyiben a terméket módosították vagy átalakították, pl. 120 volttal működő termékeket 220–240 volttal működő termékekké.
- d) A garanciális szolgáltatások iránti igény kizárólag a garanciális időszakon belül érvényesíthető, és az igénybe vételt követően nem veszi kezdetét új garanciális időszak. A beszerelt pótalkatrészekre vonatkozó garanciális időszak a teljes termékre vonatkozó garanciális időszakkal véget ér.
- e) **KIZÁRÓLAG DÉL-AFRIKA ÉS EAE:**
További vagy egyéb panasz, különös tekintettel a sérülésekre vonatkozó panasz kizárt, kivéve, ha a felelősségvállalást jogszabályok előírják.

A garanciális időszak lejártát követően, illetve azon termékekkel kapcsolatban, amelyekre nem vonatkozik a Garancia, a végfelhasználó kérdés esetén vagy további információ kérése céljából ugyanúgy fordulhat a KitchenAid ügyfélszolgálati központokhoz.

További információkat webhelyünkön is talál:

- **Egyesült Királyság és Írország** www.kitchenaid.eu
- **Dél-Afrika:** www.kitchenaidafrica.com
- **EAE:** www.KitchenAid-MEA.com

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG:

A Garancia kiterjed, de nem korlátozódik a végfelhasználónak a termék értékesítőjével szembeni jogaira. A 2015. évi fogyasztóvédelmi törvény összességében kimondja, hogy a termékek a leírtaknak és a célnak megfelelőnek és kielégítő minőségűnek kell lennie. A termék várható élettartama során az Ön jogai az alábbiakra terjednek ki:

- Legfeljebb 30 nap: hibás termék esetén Ön azonnali pénzvisszatérítésre jogosult.
- Legfeljebb hat hónap: ha a termék nem javítható vagy nem cserélhető, Ön a legtöbb esetben teljes visszatérítésre jogosult.
- Legfeljebb hat év: ha a termék nem működik ésszerűen elvárható ideig, Ön bizonyos mértékű pénzvisszatérítésre jogosult.

Ezekre a jogokra bizonyos korlátozások vonatkoznak. Részletes információért látogasson el az Állampolgári Tanácsadó honlapjára: www.adviceguide.org.uk, vagy hívja a **03454 04 05 06**-os telefonszámot.

ÍORSZÁG:

Az Európai Közösségeknek a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló rendelkezései (Certain Aspects of the Sale of Consumer Goods and Associated Guarantees Regulations 2003 (S.I. No. 11/2003)) és a fogyasztási cikkek adásvételét szabályozó egyéb jogszabályok alapján a Garancia kiterjed és nem korlátozódik a végfelhasználónak a termék értékesítőjével szembeni jogaira.

DÉL-AFRIKA:

A Garancia kiterjed, de nem korlátozódik a végfelhasználónak a termék értékesítőjével szembeni jogaira. Összességében a 2008. évi fogyasztóvédelmi törvény kimondja, hogy a termékek: (i) megfelelőnek kell lennie arra a célra, amire szánták; (ii) jó üzemi állapotúnak, jó minőségűnek és hibától mentesnek kell lennie; (iii) használhatónak, és elvárható ideig tartósnak kell lennie abban a tekintetben, ahogy rendesen és minden körülmények között használnák; valamint (iv) meg kell felelnie az alkalmazott szabványoknak és egyéb állami szabályozásoknak.

A termék várható élettartama alatt és ott, ahol a terméket nem értékesítik online, az Ön jogai az alábbiakra terjednek ki:

- Teljes pénzvisszatérítésre jogosult, amennyiben nem volt lehetősége a terméket szállítás előtt megvizsgálni, és ha Ön visszautasította a termék kiszállítását a termék típusa és az elvárható minőség hiánya alapján, illetve ha az anyag specifikációi várhatóan nem megfelelőek az Ön számára.
- A kiszállítástól számított 5 munkanapon belül: elállhat a vásárlástól és pénzvisszatérítést kérhet, amennyiben a vásárlás közvetlen értékesítés eredményeképpen jött létre.
- A kiszállítástól számított 10 munkanapon belül: teljes pénzvisszatérítésre jogosult, amennyiben kiderül, hogy a termék alkalmatlan a Garanciaállaló által kommunikált adott célra.
- A kiszállítástól számított 15 munkanapon belül: pénzvisszatérítésre jogosult, amennyiben: (i) a terméket nem szállították ki Önnek; vagy (ii) ha Ön visszaküldte a terméket a Garanciaállalónak.
- A kiszállítástól számított 6 hónapon belül: pénzvisszatérítésre vagy cserére jogosult, amennyiben a termék hibás, vagy nem a műszaki adatoknak megfelelően működik.

Ahol online vásárolta a terméket, az Ön jogait a 2002. évi Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv rendelkezései szabályozzák, és Ön az alábbiakra jogosult:

- A tranzakció lezárultától vagy a kiszállítástól számított 7 napon belül: indokolás és bármilyen szankció nélkül elállhat a vásárlástól.
- A tranzakciótól való elállástól számított 30 napon belül: pénzvisszatérítésre jogosult, amennyiben már teljesítette a kifizetést.
- Önt kizárólag a termékeknek a Garanciaállalóhoz való visszaküldésének közvetlen költsége terheli.

EAE:

A Garancia kiterjed, de nem korlátozódik a végfelhasználónak a termék értékesítőjével szembeni jogaira.

TERMÉKREGISZTRÁCIÓ

Regisztrálja KitchenAid készülékét most: www.kitchenaid.eu/registers