




KitchenAid

Fruit/Vegetable Strainer Attachment
5KSMFVSP





ALKATRÉSZEK ÉS JELLEMZŐK

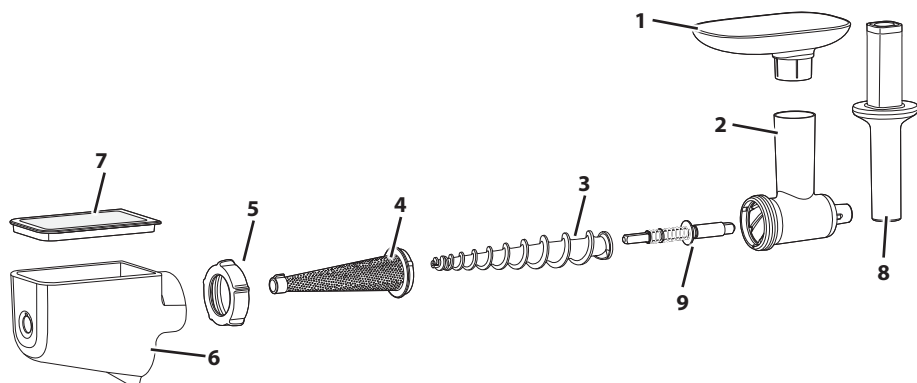

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Kivehető tálca* | 6. Passzírozós védőkarima |
| 2. Fő készülékház* | 7. Fröccsenésgátló fedél |
| 3. Hosszú csigatengely | 8. Tömőeszköz* |
| 4. Passzírozó tölcsér | 9. Tengelyegység |
| 5. Gallér* | |

***Ezek a tartozékok külön kaphatók az 5KSMFGA modellel.**



TERMÉKBIZTONSÁG

Az Ön és mások biztonsága rendkívül fontos.

Számos fontos biztonsági üzenetet helyeztünk el ebben a kézikönyvben és a készüléken. Mindig olvassa el az összes biztonsági üzenetet, és tartsa be azokat.



Ez egy biztonsági figyelmeztető jel.

Ez a jel azokra a potenciális veszélyekre figyelmezteti Önt, amelyek Ön vagy mások halálos vagy súlyos sérülését okozhatják.

Minden biztonsági üzenetet követi a biztonsági figyelmeztető jel, valamint a „VESZÉLY” vagy a „VIGYÁZAT” szó. Ezek a szavak a következőket jelentik:



Halálos vagy súlyos sérülést szenvedhet, ha nem követi azonnal az utasításokat.



Halálos vagy súlyos sérülést szenvedhet, ha nem követi az utasításokat.

Minden biztonsági üzenet közli, mi a potenciális veszély, közli, hogyan lehet csökkenteni a sérülés esélyét, és közli, mi történhet, ha az utasításokat nem tartja be.

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, ezen belül az alábbiakat:

1. Olvassa el az összes utasítást. A készülék helytelen használata személyi sérülést eredményezhet.
2. Csak az Európai Unióban: Csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalatok vagy ismeretek nélküli személyek számára a készülékek használata csak úgy lehetséges, ha felügyelet alatt vannak, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
3. Csak az Európai Unióban: Gyermekek nem használhatják a készüléket. Tartsa a készüléket és a tápvezetékét gyermekektől elzárt helyen.
4. Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki az aljzatból, és válassza le a tartozékot a készülékről tisztítás előtt, illetve amikor nincs használatban. Kapcsolja ki a készüléket, és győződjön meg róla, hogy a motor teljesen leállt, mielőtt alkatrészeket szerelné fel vagy le.
5. A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalatlan vagy nem kellően informált személyek (beleértve a gyerekeket is), hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet vagy útmutatást a készülék használatát illetően.
6. A gyermekek felügyeletével kell biztosítani, hogy ne játszassanak a készülékkel.
7. Ne használja kültéren a készüléket.
8. Ellenőrizze a fő készülékházat használat előtt, hogy nincsenek-e benne idegen tárgyak.
9. Ne érjen a mozgó alkatrészekhez. Ne nyúljon a kimeneti nyíláshoz.
10. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a működésben lévő készüléket.
11. A nem a KitchenAid által ajánlott vagy értékesített tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
12. Soha ne kézzel adagolja az ételt a készülékbe. Mindig használja ehhez a tömőeszközt.





TERMÉKBIZTONSÁG

13. A készülék működése közben ne az ujjával távolítsa el az ételt a passzírozó tölcsérről. Vágási sérülést okozhat.
14. Az élelmiszerrel érintkező felületek tisztítására vonatkozó utasításokért lapozza fel az „Ápolás és tisztítás” c. szakaszt.
15. Továbbá tekintse meg a fontos óvintézkedéseket tartalmazó szakaszt, melyet a robotgép Használati és ápolási útmutatójában talál.
16. Ezt a készüléket arra szánták, hogy felhasználása háztartási és hasonló alkalmazásokra történjen, mint például:
 - üzletekben, irodákban és más munkakörnyezetekben található személyzeti konyhák;
 - mezőgazdasági épületekben;
 - ügyfelek részére szállodákban, motelekben és más szállás típusú környezetekben;
 - fizetővendéglátó környezetekben.

ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

A CSOMAGOLÓANYAG HULLADÉKBA HELYEZÉSE

A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, és fel van tüntetve rajta az újrahasznosítási szimbólum . A csomagolás különböző részeit ezért felelősen kell ártalmatlanítani, teljes mértékben megfelelve a helyi, hulladékartalmatlanítással foglalkozó hatósági rendeleteknek.

A TERMÉK HASZNÁLATA

GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉGPASSZÍROZÓ TARTOZÉK TÁBLÁZAT

MEGJEGYZÉS: A jelen KitchenAid gyümölcs és zöldségpasszírozó tartozék (5KSMFVSP modell) semmilyen alkatrésze vagy tartozéka nem kompatibilis a KitchenAid fém húsdaráló tartozék (5KSMMDGA modell), illetve a korábbi KitchenAid húsdaráló tartozék (5FGA modell) alkatrészeivel és tartozékaival, és viszont.

HASZNÁLJA EZEKET AZ ALKATRÉSZEKET	EZEKKEL AZ ALKATRÉSZEKKEL	JAVASOLT HASZNÁLATOK	SEBESSÉG
Passzírozó tölcsér, passzírozós védőkarima és fröccsenésgátló fedél	Hosszú csigatengely és gallér	Szószkhoz, csatnikhoz, humuszhoz, lekvárokhoz és gyümölcsvajakhoz	4

Gyümölcsök és zöldségek passzírozása:

- Vágja fel akkora darabokra, amekkorák beférnek a garatba.
- Távolítsa el a kemény, vastag héjakat vagy rostokat (például narancsnál).
- Távolítson el minden nagyobb magot a gyümölcsökből és zöldségekből (például baracknál).
- Távolítsa el a zöld részeket vagy szárazakat (például epernél vagy szőlőnél).
- Passzírozás előtt főzze meg a keményebb gyümölcsöket és zöldségeket.








A TERMÉK HASZNÁLATA

MEGJEGYZÉS: A gyümölcs és zöldségpasszírozó és/vagy a robotgép károsodásának elkerülése érdekében ne használja a készüléket a következő szőlőfajták feldolgozására: labrusca (vagy rókaszőlő típusú szőlők) pl. Concord, Catawba és Ontario szőlő. Csak a Vinifera szőlőféléket (például Tokaji és Thompson Seedless (magnélküli)) lehet vele feldolgozni.

A TARTOZÉK ÖSSZESZERELÉSE


Az első használat előtt tisztítsa meg az összes alkatrészt és tartozékot (lásd az „Ápolás és tisztítás” c. szakaszt).

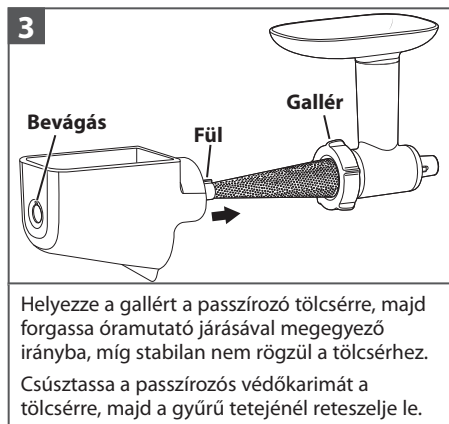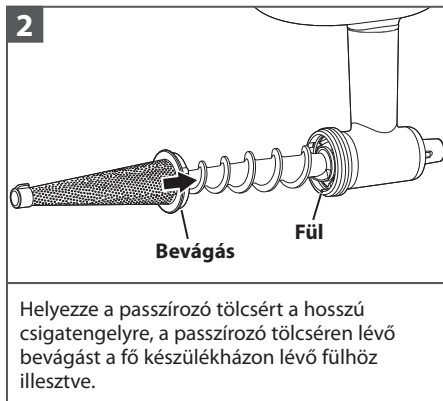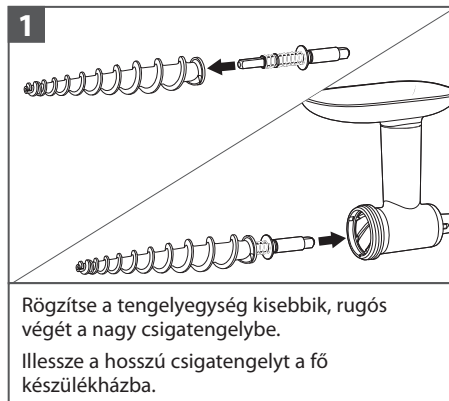




A TERMÉK HASZNÁLATA


A TARTOZÉK CSATLAKOZTATÁSA A ROBOTGÉPHEZ

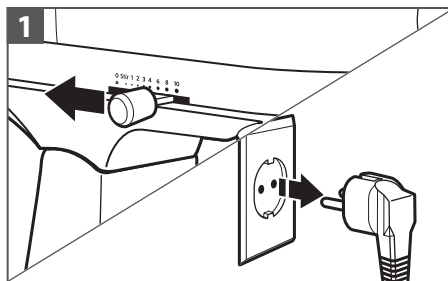


Kapcsolja ki a robotgépet, és húzza ki a hálózati csatlakozóját.

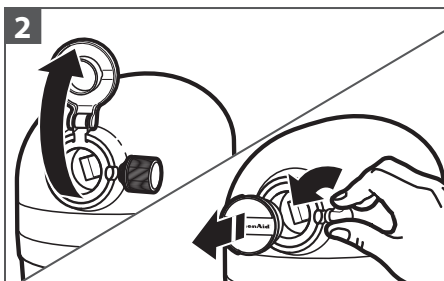


Távolítsa el a tartozékfej fedelét.

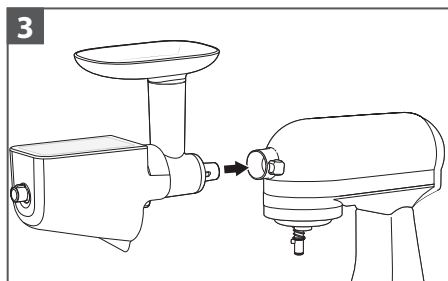

Illessze a tartozék tengelyházát a tartozékfejbe.

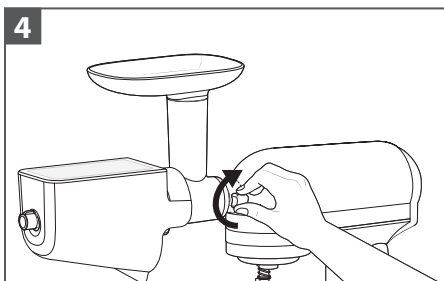

Húzza meg a robotgép tartozékfejének gombját az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a tartozék nem rögzül teljesen a robotgéphez.

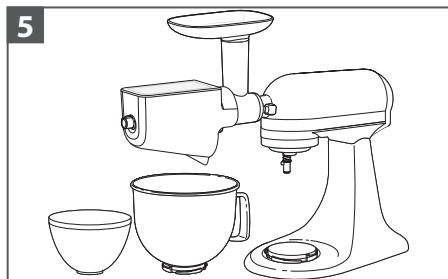


Helyezze a keverőtálat a passzírozós védőkarima alá, hogy a passzírozott ételt ebben gyűjthesse össze, egy kisebb tálat pedig a nyílás alá, hogy a felesleges étel ide gyűljön össze.






A TERMÉK HASZNÁLATA

A GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉGPASSZÍROZÓ TARTOZÉK HASZNÁLATA

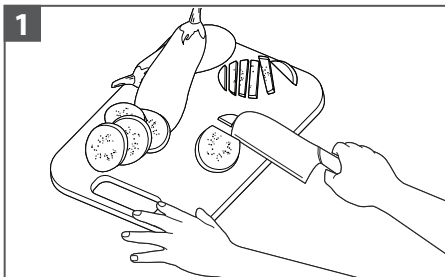

Darabolja fel az ételt akkora darabokra, hogy azok beférjenek az adagolócsőbe.

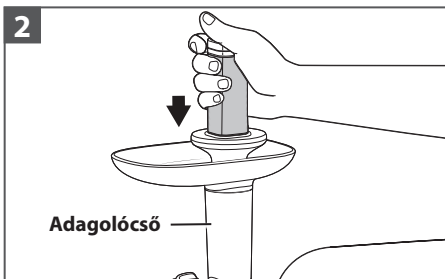

Kapcsolja a robotgépet a 4. sebességfokozatra, és töltse az élelmiszert az adagolócsőbe a tömőeszköz használatával.

! FIGYELEM




Forgó keverőkés okozta veszély
Mindig használja a tömőhengert.
A nyílásoktól tartsa távol az ujjait.
Gyermekektől távol tartandó.
Ennek elmulasztása testrész elvesztését vagy megvágását eredményezheti.


MEGJEGYZÉS: Folyadék látható a garatban, ha nagy mennyiségű magas folyadéktartalmú ételeket (például paradicsom vagy szőlő) dolgoz fel. A folyadék megsűrűséhez működtesse tovább a robotgépet. A robotgép károsodásának elkerülése érdekében ne dolgozzon fel több ételt, amíg a folyadék nem folyt le a garaton.



ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

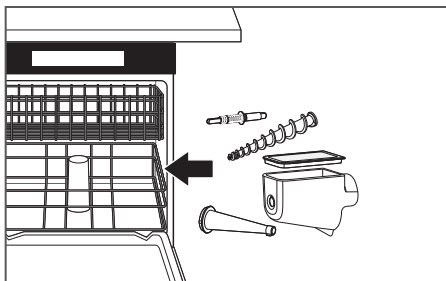

Csak a mosogatógép felső kosarában mosható alkatrészek: passzírozó tölcsér, passzírozós védőkarima, tömőeszköz, gallér, kivehető tálca és a fröccsenésgátló fedél.

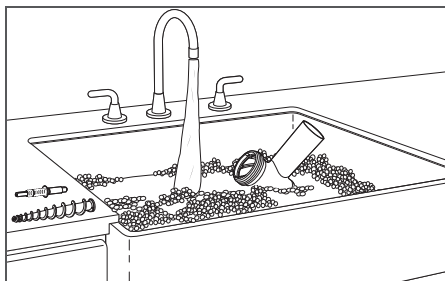

A következő alkatrészek csak kézzel mosogathatók, meleg, mosogatószeres vizet használva és alapos szárítást végezve: fő készülékház, hosszú csigatengely és a tengelyegység.

TIPP: Egy kis üvegmosó kefe segítségével távolíthatja el a passzírozó tölcsérből a rostokat.





GARANCIA ÉS SZERVIZ

KITCHENAID STAND MIXER ROBOTGÉPTARTOZÉK GARANCIA

A garancia hossza:	A KitchenAid fizeti:	A KitchenAid nem fizeti:
Európa, Közel-Kelet és Afrika: 5KSMFVSP Teljes körű garancia a vásárlás dátumától számított két évig.	A cserealkatrészek és az anyag- vagy megmunkálási hibák kijavítására fordított javítási munka költségei. A szervizelést egy hivatalos KitchenAid szervizközpontnak kell elvégeznie.	A. A robotgéptartozékot a szokásos háztartási ételkészítéstől eltérő műveletekre való használatából eredő javítások. B. Balesetből, módosításból, helytelen használatból, rongáló használatból, illetve a helyi elektromossági előírásoknak nem megfelelő telepítésből/üzemeltetésből származó sérülés.

A KITCHENAID NEM VÁLLAL SEMMILYEN FELELŐSSÉGET A KÖZVETETT KÁROKÉRT.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Az Egyesült Királyságban és Írországban:

Bármilyen kérdés esetén vagy a legközelebbi hivatalos KitchenAid szervizközpont megtalálása érdekében alább megtalálhatók kapcsolatfelvételi adataink.

MEGJEGYZÉS: Minden szervizt helyileg egy hivatalos KitchenAid szervizközpontnak kell biztosítania.

További információért keresse fel webhelyünket a következő címen:
www.KitchenAid.eu

TERMÉKREGISZTRÁCIÓ

Regisztrálja új KitchenAid készülékét most:

<https://www.kitchenaid.hu/tamogatas/registralja-a-termeket>

©2019 Minden jog fenntartva.

A KITCHENAID és a robotgép kialakítása az USA-ban és máshol bejegyzett védjegyek.







KitchenAid

©2019 Minden jog fenntartva.
A KITCHENAID és a robotgép kialakítása az USA-ban és máshol bejegyzett védjegyek.

W11382896A

07/19

