

KitchenAid


SHAVE ICE ATTACHMENT

5KSMSIA
PRODUCT GUIDE



W11499128A

ALKATRÉSZEK ÉS JELLEMZŐK

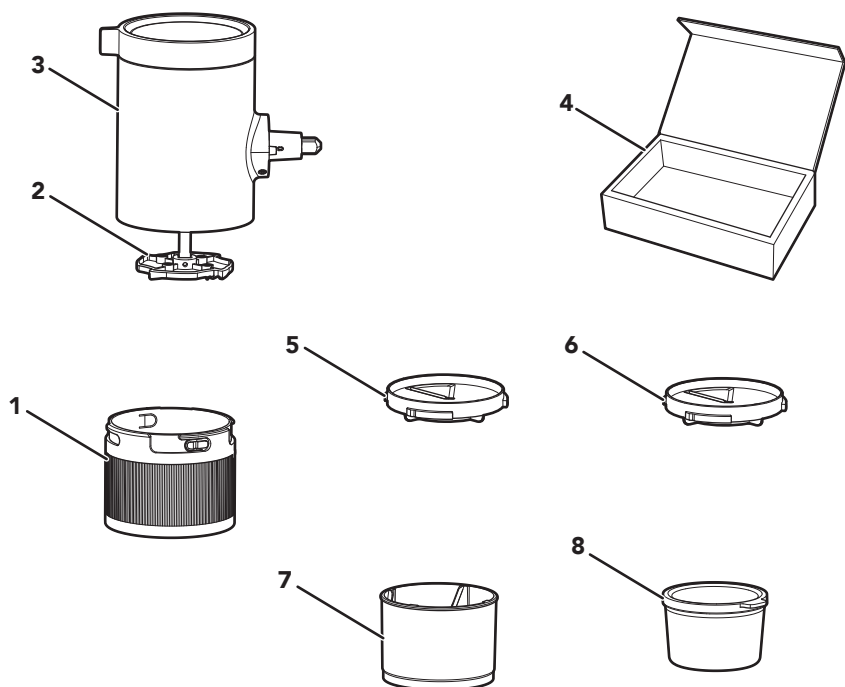

1. Levehető jegespohár
2. Jegespohár tömörítőeszköze
3. Fő felső készülékház
4. Praktikus tárolódoboz

5. Finom zúzóké
6. Durva zúzóké
7. Jegespohár gyűrűje
8. Műanyag jégkockaforma fedéllel (4 db)

Az Ön és mások biztonsága rendkívül fontos.

Számos fontos biztonsági üzenetet helyeztünk el ebben a kézikönyvben és a készüléken. Mindig olvassa el az összes biztonsági üzenetet, és tartsa be azokat.



Ez egy biztonsági figyelmeztető jel.

Ez a jel azokra a potenciális veszélyekre figyelmezteti Önt, amelyek Ön vagy mások halálos vagy súlyos sérülését okozhatják.

Minden biztonsági üzenet követi a biztonsági figyelmeztető jel, valamint a „VESZÉLY” vagy a „VIGYÁZAT” szó. Ezek a szavak a következőket jelentik:

⚠ VESZÉLY

Halálos vagy súlyos sérülést szenvedhet, ha nem követi azonnal az utasításokat.

⚠ VIGYÁZAT

Halálos vagy súlyos sérülést szenvedhet, ha nem követi az utasításokat.

Minden biztonsági üzenet közli, mi a potenciális veszély, közli, hogyan lehet csökkenteni a sérülés esélyét, és közli, mi történhet, ha az utasításokat nem tartják be.

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, ezen belül az alábbiakat:

1. Olvassa el az összes utasítást. A készülék helytelen használata személyi sérülést okozhat.
2. Csak az Európai Unió: Csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalatok vagy ismeretek nélküli személyek számára a készülékek használata csak úgy lehetséges, ha felügyelet alatt vannak, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is.
3. Csak az Európai Unió: Gyermekek nem használhatják a készüléket. Tartsa a készüléket és a tápkábelt gyermekektől elzárt helyen.

4. Korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek – ideértve a gyermekeket is – számára a készülékek használata kizárólag felügyelet mellett, vagy abban az esetben javasolt, ha a személyi biztonságukért felelős személy elmagyarázta nekik a készülék használatát.
5. Ezt a készüléket 8 éven felüli gyermekek felügyelet mellett használhatják. Csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalatok vagy ismeretek nélküli személyek számára a készülékek használata csak úgy lehetséges, ha felügyelet alatt vannak, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik olyan gyerekek, akik nem állnak felügyelet alatt.
6. A gyermekek folyamatos felügyeletével biztosítsa, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
7. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a működésben lévő készüléket.
8. Kapcsolja ki (OFF/0) a készüléket, húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, és válassza le a jégkásakészítő tartozékot a készülékről tisztítás előtt, illetve amikor nincs használatban. Kapcsolja ki a készüléket, és győződjön meg róla, hogy a motor teljesen leállt, mielőtt alkatrészeket szerelné fel vagy le.
9. A nem a készülék gyártója által ajánlott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
10. A készüléket ne használja a szabadban.
11. Ne érjen a mozgó alkatrészekhez. Ne nyúljon a kimeneti nyíláshoz.
12. Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, ha a készülék meghibásodott, leesett vagy bármilyen módon károsodott. Vigye vissza a készüléket a legközelebbi hivatalos szervizbe vizsgálatra, javításra vagy motorbeállításra.
13. Emellett tekintse át a fontos óvintézkedéseket tartalmazó szakaszt, amely a robotgéphez mellékelt Használati útmutatóban található.
14. Az alkatrészek leszerelése, csatlakoztatása, illetve a készülék tisztítása előtt várja meg, hogy az alkatrészek lehűljenek.
15. A kések élesek. Körültekintően kezelje őket.

16. Az élelmiszerrel érintkező felületek tisztítására vonatkozó utasításokért lapozza fel az „Ápolás és tisztítás” című részt.
17. Ez a készülék háztartási használatra és hasonló alkalmazásokra szolgál, mint például:
- üzletekben, irodákban és más munkakörnyezetekben található személyzeti konyhákban;
 - mezőgazdasági épületekben;
 - ügyfelek részére szállodákban, motelekben és más szállás típusú környezetekben;
 - panziókban.

ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

A termékadatokkal, az útmutatókkal és a videókkal kapcsolatos részletes tudnivalók, a garanciainformációkat is beleértve, a **www.KitchenAid.eu** weboldalakon érhetők el.

KEZDETI LÉPÉSEK

A jégkásakészítő tartozék minden háztartási KitchenAid robotgéppel kompatibilis. Rögzítse a szükséges késeket a jégkásakészítéshez.

NÉV	ALKATRÉSZ	IKON	RENDELTE-TÉS	SEBESSÉG
Durva zúzóké			Durvább jégkásához/ jégdarabokhoz.	10
Finom zúzóké			Finom, laza, hőszerű jégkásakeveré- kekhez.	

MEGJEGYZÉS: A kések cseréjéről az „A KÉSEK CSERÉJE” című részben további információt talál.

A JÉGKORONGOK TEMPERÁLÁSA

A jég temperálása során a jég szobahőmérsékletűvé válik, és ennek következtében a felülete fényes és nedves lesz, és nem tapad. A temperálás fontos lépés, ha könnyű és laza jégkását szeretnénk készíteni. A temperálás időtartamát sok tényező befolyásolhatja. A legtöbb esetben a jégkorong legfeljebb 10 perc alatt használatra kész.



MEGJEGYZÉS: A sima vízből készült jégkorongot temperálni kell. Keverékalapú receptek esetén tekintse meg a recept temperálásra vonatkozó részletes leírását.

A legjobb eredmény érdekében használja a jégkockaformákat mind a durvára, mind a finomra zúzott jég esetén. A formákban készített jég temperálását követően könnyen készíthet jégkását.


TIPP: Az igazán laza jégkásához 10 percig temperálja a jégkorongot, majd használja a finom zúzóként.

A TERMÉK HASZNÁLATA

JÉGKORONGKÉSZÍTÉS


1. Töltse meg a jégkockaformát vízzel vagy ízlés szerint jégalapú ízesített keverékkel.

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy kizárólag a közvetlenül a perem alatt lévő jelzésig töltsa a formát, hogy fagyás közben ne folyjon ki belőle a folyadék.

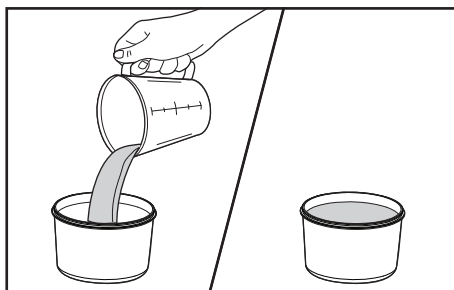

2. Rögzítse a fedelet a formára, és helyezze a fagyasztóba 12–24 órára.

MEGJEGYZÉS: A fagyasztási idő változó, és függhet a fagyasztó hőmérsékletétől, valamint a keverék cukor- vagy alkoholtartalmától.

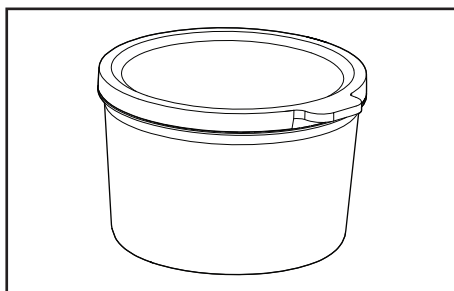


MEGJEGYZÉS: Az alábbi „Tippek a remek eredmények eléréséhez” részből még többet tudhat meg a jégkorongkészítésről.


BEÁLLÍTÁS ÉS ÖSSZESZERELÉS – ELŐKÉSZÜLETEK A JÉGKÁSAKÉSZÍTÉSHEZ

Használat előtt tisztítsa meg a jégkásakészítő tartozékot az „ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS” című részben leírt részletes utasítások szerint.


1. Miután kivette a jégkockaformákat a fagyasztóból, nyomja meg erősen a formák alját és oldalait, hogy kicsússzanak a korongok a formából.

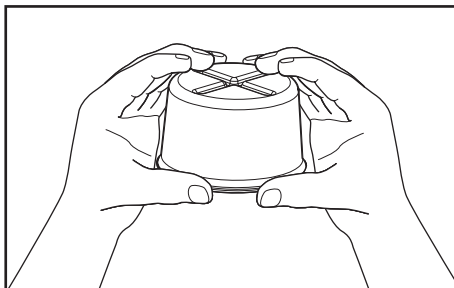

2. Az egyszerű jeges receptekhez pihentesse a jeget legfeljebb 10 percig – ezt „temperálásnak” hívják, és javasolt elvégezni, ha tökéletes jégkását szeretne kapni.

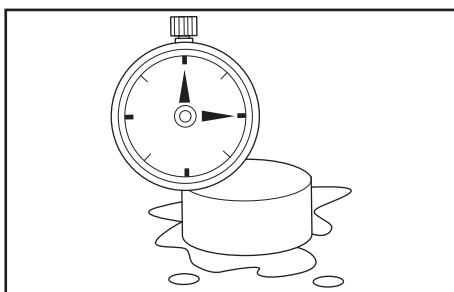


3. Állítsa a robotgépet „KI” (OFF/0) állásba, és húzza ki a hálózati csatlakozóját.

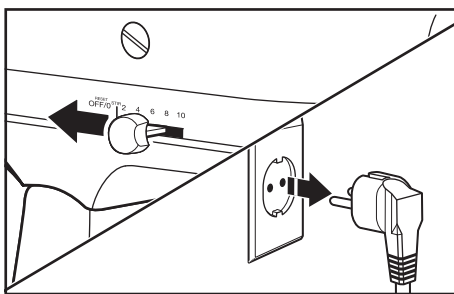


- 4. Felhajtós tartozékcsatlakozó fedéllel ellátott robotgép esetén:** A nyitáshoz hajtsa fel.


Levehető tartozékcsatlakozó fedéllel ellátott robotgép esetén: A tartozékcsatlakozó fedél eltávolításához az óramutató járásával ellentétes irányban tekerje el a tartozékfej gombját.

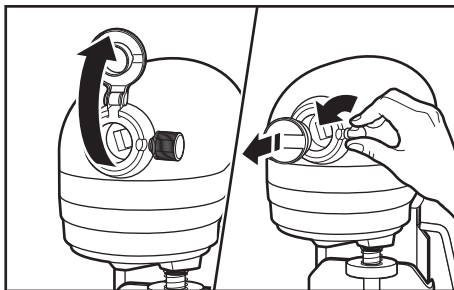


- 5.** Helyezze a fő készülékházat a tartozékcsatlakozóba, ügyelve arra, hogy az erőátviteli tengely pontosan illeszkedjen a csatlakozó négyzet alakú foglatatába. Szükség esetén forgassa előre-hátra a tartozékot a megfelelő csatlakoztatás érdekében. A tartozékházon található csap akkor fog pontosan illeszkedni a tartozékfej peremén lévő vájatba, amikor a tartozék a megfelelő helyzetben van.

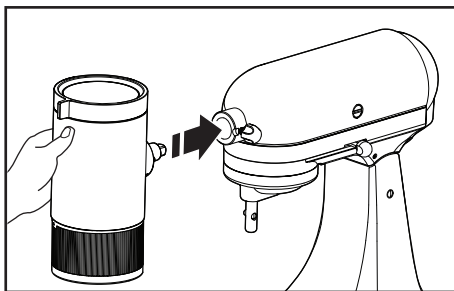


- 6.** Húzza meg a robotgép tartozékfejének gombját az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a tartozék nem rögzül teljesen a robotgéphez.

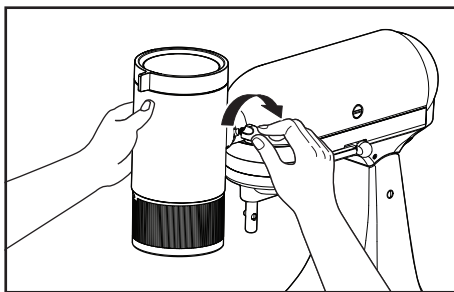


7. Ügyeljen arra, hogy a ház felső karja a bal szélre legyen fordítva. Ha nincs bal szélre fordítva, forgassa el balra, amíg a helyére nem kattant. Ezt a lépést kötelező elvégezni, mielőtt a jégkorongot a jegespohárba helyezi és rögzíti a házhoz. A tartozék ekkor használatra kész.

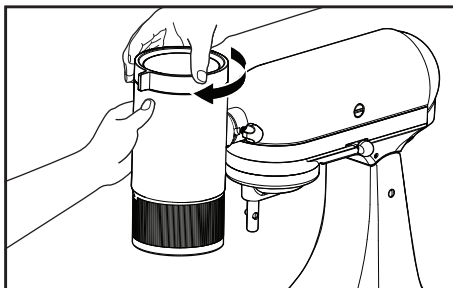

8. A jegespohár jobbra fordításával és lefelé húzásával távolítsa el a jegespoharat a házról. Figyelje a kis jelzőnyilat, amelynek illeszkednie kell a készülékház zárva és nyitva szimbólumaihoz.

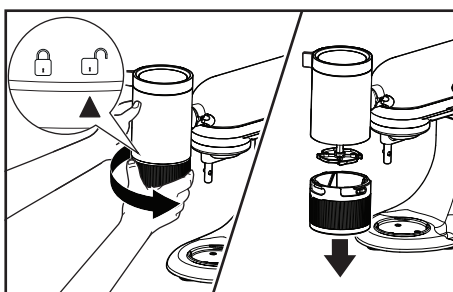


OPCIONÁLIS: A kés cseréjéhez fogja meg alulról a kést, és a kioldáshoz fordítsa el jobbra, majd távolítsa el.

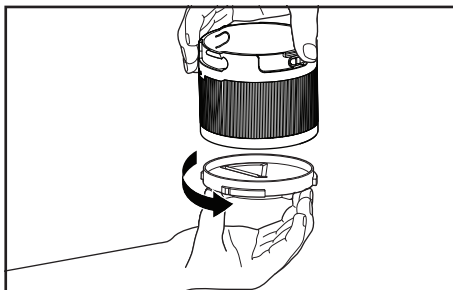


ÖSSZESZERELÉS

1. Fogja meg a kést alulról, lassan helyezze a jegespohár aljába, és közben illessze egymásba az egymásba kapcsolódó füleket. Ha behelyezte a kést, kattanásig fordítsa el balra, hogy a kés megfelelően rögzüljön.

MEGJEGYZÉS: Az egymásba kapcsolódó fülek különböző méretűek, így a kések kizárólag a megfelelő helyzetben rögzülnek.

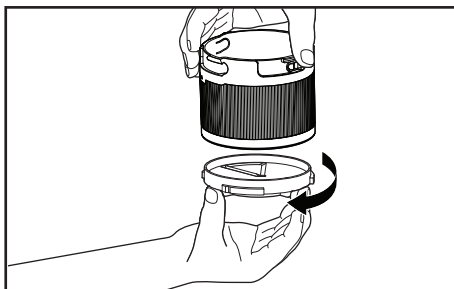


2. Helyezze a gyűrűt a levehető jegespohárba, majd rakja bele az előkészített jégkorongot. Ügyeljen arra, hogy a jégkorong bevágásai felfelé nézzenek.

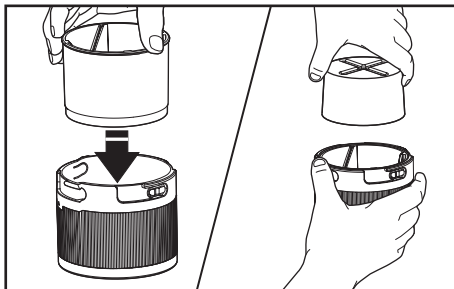


3. Rögzítse a levehető jegespoharat a fő készülékház alsó részére. Fordítsa el balra, hogy a helyére kattanjon.

MEGJEGYZÉS: A levehető jegespoháron lévő kis jelzőnyíl a fő készülékház nyitva vagy zárva szimbólumához illeszkedik.

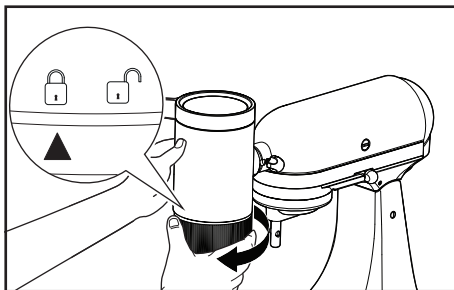


4. Óvatosan fordítsa el jobbra a felső kart, és oldja ki. A jegespohár tömörítőeszköze ránehezedik a jégkorongra, és a rugós zár rögzül. A jégkásakészítő megfelelően be van töltve és használatra kész.

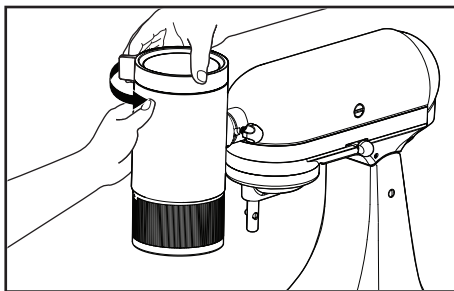

JÉGKÁSA KÉSZÍTÉSE

1. Helyezzen egy tetszőleges, tálalásra alkalmas edényt a jégkásakészítő tartozék alá. Ezt a robotgép elindítása előtt tegye meg.

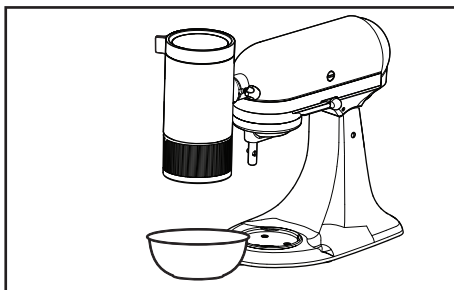

⚠ VIGYÁZAT



Áramütés veszélye

Csatlakoztassa egy földelt aljzatba.

Ne távolítsa el a földelővillát.


Ne használjon adaptert.

Ne használjon hosszabbító kábelt.


Az itt leírt utasítások be nem tartása halált, tüzet vagy áramütést eredményezhet.

2. Csatlakoztassa a robotgép vezetékét földelt aljzatba. Állítsa a robotgépet a legmagasabb fokozatba a jég finomra zúzásához.


MEGJEGYZÉS: A legjobb eredmény érdekében időnként forgassa el a tálalóedényt, hogy egyenletes, kúp alakú jégalmot kapjon.

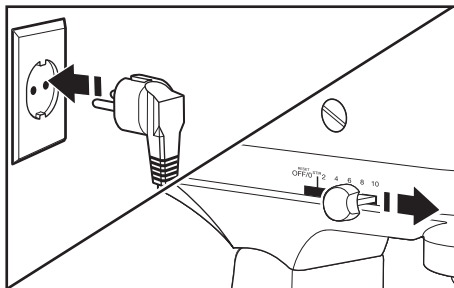


3. Amint végzett a jégkása elkészítésével, kapcsolja ki a robotgépet, és állítsa vissza a felső kart a bal szélső zárt pozícióba.

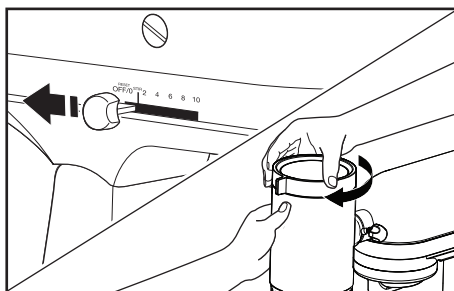

4. A jegespohár jobbra fordításával és lefelé húzásával távolítsa el a jegespoharat a házról. Dobja ki a maradék jeget.

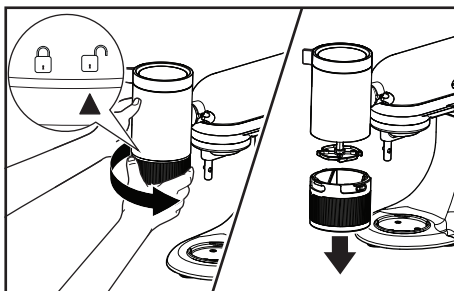

5. Ízesítse a jégkását a különböző ízek és öntetek valamelyikével ízlés szerint.

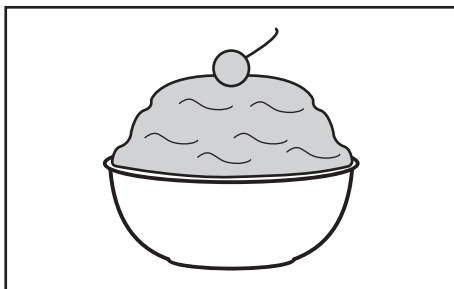


Alább további tippeket és recepteket olvashat, amelyek segítségével a legtöbbet hozhatja ki a jégkásáiból.

Még több receptért és inspirációért látogasson el a www.KitchenAid.com weboldalra


A KÉSEK CSERÉJE

1. Fogja meg alulról a kést, és fordítsa el jobbra a kés eltávolításához. A kés rögzítéséhez fordítsa el balra.

Ha behelyezte a kést, kattánásig fordítsa el balra, hogy a kés megfelelően rögzüljön.

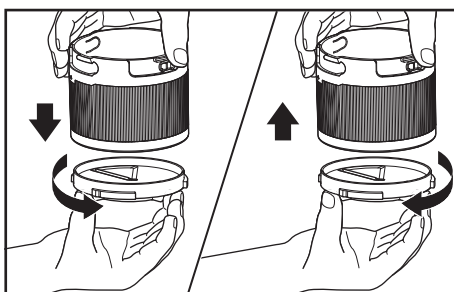

2. Az egymásba kapcsolódó fülek különböző méretűek, így a kések kizárólag a megfelelő helyzetben rögzülnek.

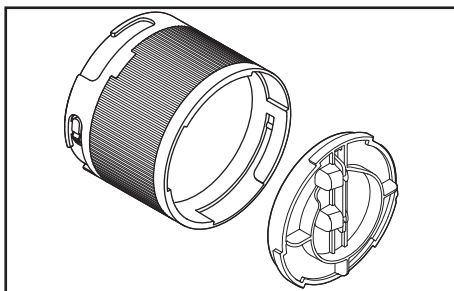


ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS


FONTOS: Az alkatrészek leszerelése, csatlakoztatása, illetve a készülék tisztítása előtt várja meg, hogy az alkatrészek lehűljenek.

MEGJEGYZÉS: Tisztítás előtt a megfelelő módon szerelje szét az egységet. Az utasításokért tekintse meg a „BEÁLLÍTÁS ÉS ÖSSZESZERELÉS” című rész 7., 8. és opcionális lépését.

1. Az alábbi alkatrészek mosogatógépben moshatók (kizárólag annak felső kosarában): Levehető jegespohár, finom és durva zúzóké, műanyag jégkockaforma, jegespohár tömörítőeszköze, jegespohár gyűrűje és fedelek.

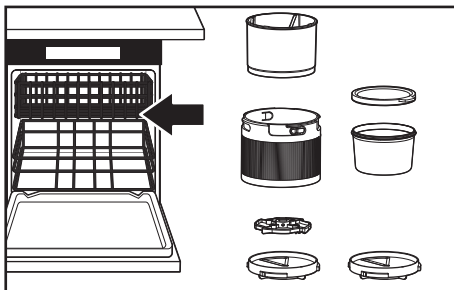

2. Ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba a készülékházat. Törölje tisztára meleg, nedves törülkövel, majd az ismételt használat vagy a tárolás előtt szárítsa meg alaposan egy puha törülkövel. Vagy alaposan mossa el meleg, szappanos vízzel, és szárítás előtt teljesen öblítse el.

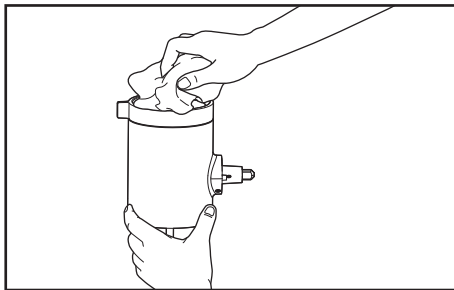

TIPPEK A REMEK EREDMÉNYEK ELÉRÉSÉHEZ

A jégkásakészítő tartozék beállítása

- Mielőtt elvégezné a további beállítási lépéseket, azt javasoljuk, hogy először rögzítse a jégkásakészítő tartozékot a robotgéphez.
- Figyelje az apró fekete jelzőnyilat, így könnyebben behelyezheti az átlátszó műanyag jegespoharat a felső készülékházba. A nyílnak illeszkednie kell a felső készülékház zárva/nyitva ikonjaihoz.
- A kések cseréjekor ne feledje, hogy a kések 3 különböző méretű füllel rendelkeznek, amelyeknek illeszkedniük kell a jegespohár alján lévő megfelelő nyílásba. Ha a fülek nem illeszkednek a nyílásba, a kés behelyezése sikertelen lesz.

A jégkockák elkészítése

- Ügyeljen a közvetlenül a jégkockatartó pereme alatt lévő halvány jelzővonalra. Ne töltse a folyadékot a vonal fölé, mivel ez negatív hatással lehet a fagyásra.
- A jégkockatartót legalább 12 óráig fagyassza. Ne feledje, hogy bizonyos keverékalapú recepteket több ideig kell fagyasztani a többféle hozzávaló miatt.
- A cukros receptek esetén ügyelni kell arra, hogy megtalálja azt az egyensúlyt, ahol a kása még elég édes lesz, de nem túl cukros a jégkásakészítéshez. Kérjük, minél pontosabban kövesse a recepteket az ideális eredmények eléréséhez.
- Alkoholos italok esetén maximum 8%-os alkoholtartalmú lehet a keverék. Így a keverék elég keményre fagy ahhoz, hogy kásásítható legyen.
- A megfagyott jégkorongokat vegye ki a formából, és tárolja inkább egy másik tárolóban a fagyasztóban. Ezzel a módszerrel előre elkészítheti a jégkorongokat, és így mindig lesz jég a fagyasztóban, ha jégkását szeretne készíteni.

Jégkása készítése

- Ha igazán finom jégkását szeretne készíteni, fontos a jég temperálása, hiszen a közvetlenül a fagyasztóból kivett jégkorong túl hideg a jégkásakészítéshez. A temperálás során hagyja, hogy a jég szobahőmérsékletűre melegedjen, amíg a korong külső része szép fényes nem lesz. Ez általában 10 percet vesz igénybe.

MEGJEGYZÉS: A sima vízből készült jégkorongot temperálni kell. Keverékalapú receptek esetén tekintse meg a recept temperálásra vonatkozó részletes leírását.

- Néhány jégkásarecept esetén, különösen azoknál, amelyeknél a korongba vannak fagyasztva a hozzávalók, jobb jégkását kaphatunk mind a finom, mind a durva zúzókéssel. Érdemes mindkét kést kipróbálni, hogy lássa, melyikkel éri el a kívánt eredményt.

Jégkásakészítéssel kapcsolatos hibaelhárítási tippek

- A finom zúzókéssel durva jég készül - Ez abban az esetben fordulhat elő, ha a jég még túl hideg. Kissé tolja ki a temperálási időt. Másik lehetőségként ellenőrizze, hogy a kés nem sérült-e, mivel ez hatással lehet a teljesítményére.
- A korong nem kásásítható - Ez abban az esetben fordulhat elő, ha a recept szerinti keverék túl lágy vagy túl kemény. Ha a keverék túl lágy, előfordulhat, hogy túl sok cukrot vagy alkoholt tartalmaz ahhoz, hogy megfelelően megfagyjon. Tanulmányozza át újra a receptet. Ha a keverék túl kemény, előfordulhat, hogy a korongot több ideig kell temperálni. Lásd a „Jégkása készítése” című részben.
- Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a KitchenAid ügyfélszolgálatával. A régiók szerinti elérhetőségeket a www.KitchenAid.com weboldalon találja.

A JÉGKÁSAKÉSZÍTŐ TARTOZÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES TUDNIVALÓKHOZ

Látogasson el a www.KitchenAid.com weboldalra, ahol további utasításokat, videókat, inspiráló recepteket és tippeket is talál a jégkásakészítő tartozék használatával kapcsolatban.

JÉGKÁSARECEPTEK

Tegye egyedivé!

JÉGKÁSA A MINDENNAPOKRA

Készítse el a korongokat. Öntsön vizet a műanyag jégkockaformákba, majd tegye a fagyasztóba 12–24 órára.

Hozzávalók:

- 1 db jégkorong
- Jégkásaszirup ízlés szerint

Pihentesse (temperálja) a jégkorongot szobahőmérsékleten, amíg a korong külső része szép fényes nem lesz. Helyezze a korongot a KitchenAid jégkásakészítő tartozékába. Helyezzen egy tálat a tartozék alá, állítsa a robotgépet 10-es fokozatra, és készítse el a jégkását. Halmozza a jeget egy kis tálba vagy pohárba (egy 4" (10,16 cm) széles és 2" (5,08 cm) magas tál ideális lehet) olyan tömören, amilyen tömören csak lehetséges majd locsolja meg a kívánt mennyiségű sziruppal. Egészségére!

Ha krémesebb jégkását szeretne készíteni:

Helyezzen egy kis gombóc vaníliafagylaltot a tálba (egy 4" (10,16 cm) széles és 2" (5,08 cm) magas tál ideális lehet), majd halmozza a jégkását a fagylaltra és a fagylalt köré. Locsolja meg a kívánt sziruppal, majd díszítse néhány csepp sűrített tejjel.

KREATÍV MEGJEGYZÉS: Ízesítse további hozzávalókkal, például néhány csepp matchával, frissen felkockázott gyümölcsökkel, karamellszósszal, gumicukorral vagy tejszínhabbal.

Tegye igazán egyedivé!

TEJSZÍNES-KÁVÉS JÉGKÁSA

Hozzávalók:

- 1 db kávé jégkorong
- 1 csésze ízlés szerinti tej (hidegen)
- 1 gombóc vaníliafagylalt

Elkészítés:

Készítse el a jégkorongokat. Öntsön maradék kávé a műanyag jégkockaformákba, majd tegye a fagyasztóba 12–24 órára. Ennél a receptnél nem szükséges temperálni a korongot.

Helyezze a kávé jégkorongot a KitchenAid jégkásakészítő tartozékába. Helyezzen egy tálat a tartozék alá, állítsa a robotgépet 10-es fokozatra, és készítse el a kávé jégkását.

Helyezze a kávé jégkását 1-1 pohárba két egyenlő részben. Öntsön mindkét pohárba 1-1 csésze tejet, és gyors mozdulatokkal keverje meg egy villával. Helyezzen rá egy gombóc vaníliafagylaltot, és kanállal együtt tálalja.

KREATÍV MEGJEGYZÉS: Ez a recept tej nélkül is elkészíthető, ha hagyományos jégkásaízt szeretne kapni. Ehhez először kanalazzon egy gombóc vaníliafagylaltot a tálba. Készítse el a jégkását, majd halmozza a fagylaltra és a fagylalt köré. Locsolja meg néhány csepp habtejszínnel vagy édesített sűrített tejjel. (1 korong = 1 kávé jégkása)

Engedje szabadjára a kreativitását!

LÉDÚS JÉGKÁSA

1 db jégkorong = 30-295 ml jégkása

Hozzávalók:

- 1 db gyümölcsleből készített jégkorong (alma, narancs, áfonya – rost nélkül)
- Szénsavas víz (hűtött)

Elkészítés:

Készítse el a jégkorongokat. Öntsön gyümölcslevet a műanyag jégkockaformákba, majd tegye a fagyasztóba 12–24 órára. Ennél a receptnél nem szükséges temperálni a korongot.

Helyezze a gyümölcsleből készített jégkorongot a KitchenAid jégkásakészítő tartozékába. A tartályon lévő nyílra a nyitva szimbólumhoz kell illeszkednie, majd forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a helyére rögzüljön. Helyezzen egy tálalót a tartozék alá, állítsa a robotgépet 10-es fokozatra, és készítse el a gyümölcsleves jégkását.

Szedje át a gyümölcsleves jégkását egy pohárba, adjon hozzá $\frac{3}{4}$ csésze szénsavas vizet, majd gyors mozdulatokkal keverje meg egy villával. Egészségére!

Próbáljon ki valami újat!

GYÜMÖLCSÖS JEGES LIMONÁDÉ

Gyümölcsös jégkorongok (2 adag):

- 225 g ízlés szerinti gyümölcs (fagyasztott vagy friss)
- 1 csésze víz
- 1 evőkanál méz

Elkészítés:

A jégkorong elkészítése: Turmixoljon le 225 g gyümölcsöt 1 csésze vízzel és 1 evőkanál mézzel. Öntse át a keveréket egy kis lyukú szitán, hogy kiszűrje a rostokat és magokat. Majd öntse a keveréket a műanyag jégkockaformákba, és tegye a fagyasztóba 12–24 órára. Ennél a receptnél nem szükséges temperálni a korongot.

A limonádé elkészítéséhez:

1 db gyümölcsös jégkorong

Ízlés szerinti limonádé (hűtött)

Helyezze a gyümölcsös jégkorongot a KitchenAid jégkásakészítő tartozékába. A tartályon lévő nyílra a nyitva szimbólumhoz kell illeszkednie, majd forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a helyére rögzüljön. Helyezzen egy tálalót a tartozék alá, állítsa a robotgépet 10-es fokozatra, és készítse el a gyümölcspürés jégkását.

Öntse át a gyümölcspürés jégkását egy tetszőleges pohárba. Öntsön hozzá $\frac{3}{4}$ csésze limonádét, és gyors mozdulatokkal keverje meg egy villával. Jó étvágyat!

KREATÍV MEGJEGYZÉS: A limonádé helyett használhatja a kedvenc jeges teáját is.

Az elektromos berendezés hulladékkezelése

A CSOMAGOLÓANYAG ÁRTALMATLANÍTÁSA

A csomagolóanyag újrahasznosítható, és szerepel rajta az újrahasznosítást jelző szimbólum . Ezért a csomagolás különböző részeinek hulladékkezeléséről felelősen, a helyi, hulladékartalmatlanítással foglalkozó hatósági rendeleteknek teljes mértékben megfelelően kell gondoskodni.

A TERMÉK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

- A hulladékká vált termék szabályszerű elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos azon esetleges negatív következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése egyébként okozhatna.

A termék kezelésével, hasznosításával és újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalhoz, a háztartási hulladékok kezelését végző társasághoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

EURÓPAI UNIÓ

Ezt a készüléket a következő EK-irányelveiben foglalt biztonsági követelményeknek megfelelően tervezték, gyártották és forgalmazzák: 2014/35/EU, 2014/30/EU és 2011/65/EU (RoHS-irányelv), továbbá ezek kiegészítései.

KITCHENAID GARANCIÁLIS FELTÉTELEK (A TOVÁBBIAKBAN: „GARANCIA”)

A KitchenAid Europa Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium (a továbbiakban: „Garanciovállaló”) az alábbi feltételek szerint ad Garanciát a fogyasztónak minősülő végfelhasználónak:

A Garancia a végfelhasználó által a termék értékesítőjével szemben érvényesíthető, jogszabály szerint kötelező jótállás és garanciális jogok kiegészítéseként értelmezendő, és sem nem korlátozza, sem nem befolyásolja ezeket.

1. A GARANCIA HATÓKÖRE ÉS FELTÉTELEI

- A Garanciovállaló a Garanciát azokra az 1.b) pont alatt említett termékekre vállalja, amelyeket a fogyasztó valamely értékesítőtől vagy a KitchenAid Csoport valamely vállalatától vásárolta az Európai Gazdasági Térség valamely országában, Moldovában, Montenegróban, Oroszországban, Svájcban vagy Törökországban.
- A garanciális időtartam a vásárolt terméktől függ, az alábbiak szerint:

Teljes körű garancia a vásárlás dátumától számított két évig.

- A garanciális időszak a vásárlás dátumával veszi kezdetét, tehát attól a naptól, amikor valamely fogyasztó a terméket egy értékesítőtől vagy a KitchenAid Csoport valamely vállalatától megvásárolta.
- A Garancia a termék hibátlan állapotára vonatkozik.
- A Garanciovállaló saját döntése alapján az alábbi szolgáltatásokat köteles biztosítani a fogyasztó számára a jelen Garancia értelmében, amennyiben a garanciális időszak alatt meghibásodás lépne fel:
 - A meghibásodott termék vagy termékkalkatrész javítása, vagy
 - A meghibásodott termék vagy termékkalkatrész cseréje. Amennyiben egy termék már nem áll rendelkezésre, a Garanciovállaló jogosult valamely azonos vagy magasabb értékű termékre cserélni a meghibásodott terméket.
- Ha a fogyasztó szeretne keresetet indítani a Garancia hatálya alatt, forduljon az adott ország KitchenAid szervizközpontjához: Duisberg Kft. 1105 Budapest, Gergely utca 13-15, telefonszám: +36 70 519 4000, vagy pedig közvetlenül a Garanciovállalóhoz: KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium.
- A javítás költségeit, a pótkalkatrészeket is beleértve, valamint a hibátlan termék vagy termékkalkatrész kiszállításának postai költségeit a Garanciovállaló köteles állni. A Garanciovállaló emellett köteles viselni a meghibásodott termék vagy termékkalkatrész visszajuttatásának postai költségeit is, amennyiben a Garanciovállaló vagy az adott ország KitchenAid ügyfélszolgálat a meghibásodott termék vagy termékkalkatrész visszaküldése mellett döntött. Ezzel szemben a fogyasztó köteles viselni a meghibásodott termék vagy termékkalkatrész visszaküldéséhez szükséges megfelelő csomagolás költségeit.
- A fogyasztó köteles bemutatni a termék vásárlását igazoló nyugtát vagy számlát annak érdekében, hogy keresetet indíthasson a Garancia hatálya alatt.

2. KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

- a) A Garancia kizárólag személyes célokra használt termékekre vonatkozik, és nem vonatkozik professzionális vagy kereskedelmi célokra használt termékekre.
- b) A Garancia nem vonatkozik a normális jelenségként tekintendő elhasználódás vagy kopás, a nem megfelelő használat vagy visszaélés, a használati utasítások betartásának hiánya, a termék nem megfelelő elektromos feszültség melletti használata, a vonatkozó elektromossági előírások megsértésével végzett telepítés és működtetés, valamint erőszakos használat (pl. ütések) esetére.
- c) A Garancia érvényét veszti, amennyiben a terméket módosították vagy átalakították, pl. 120 voltal működő termékeket 220–240 voltal működő termékekké.
- d) A garanciális szolgáltatások iránti igény kizárólag a garanciális időszakon belül érvényesíthető, és az igénybe vételt követően nem veszi kezdetét új garanciális időszak. A beszerelt pótalkatrészekre vonatkozó garanciális időszak a teljes termékre vonatkozó garanciális időszakkal véget ér.

A garanciális időszak lejártát követően, illetve azon termékekkel kapcsolatban, amelyekre nem vonatkozik a Garancia, a végfelhasználó kérdés esetén vagy további információ kérése céljából ugyanúgy fordulhat a KitchenAid ügyfélszolgálati központokhoz. További információkat webhelyünkön is talál: www.kitchenaid.eu

TERMÉKREGISZTRÁCIÓ

Regisztrálja KitchenAid készülékét most: <http://www.kitchenaid.eu/register>