




KitchenAid

Sausage Stuffer Attachment 5KSMSSA





ALKATRÉSZEK ÉS JELLEMZŐK

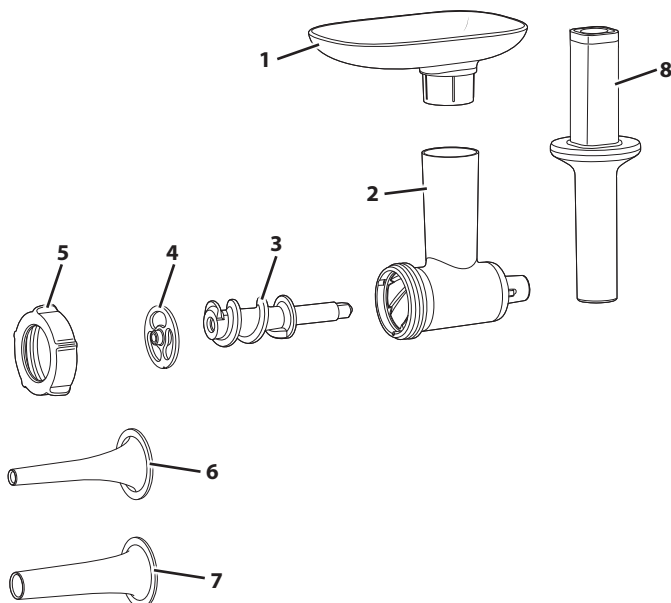

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Kivehető tálca* | 5. Gallér* |
| 2. Fő készülékház* | 6. Kis méretű kolbásztöltő cső |
| 3. Húsdaráló csigatengely* | 7. Nagy méretű kolbásztöltő cső |
| 4. Kolbásztöltő tárcsa | 8. Tömőeszköz* |

*Ezek a tartozékok az 5KSMFGA modellként külön kaphatók.

TERMÉKBIZTONSÁG

Az Ön és mások biztonsága rendkívül fontos.

Számos fontos biztonsági üzenetet helyeztünk el ebben a kézikönyvben és a készüléken. Mindig olvassa el az összes biztonsági üzenetet, és tartsa be azokat.



Ez egy biztonsági figyelmeztető jel.

Ez a jel azokra a potenciális veszélyekre figyelmezteti Önt, amelyek Ön vagy mások halálos vagy súlyos sérülését okozhatják.

Minden biztonsági üzenetet követi a biztonsági figyelmeztető jel, valamint a „VESZÉLY” vagy a „VIGYÁZAT” szó. Ezek a szavak a következőket jelentik:

! VESZÉLY

Halálos vagy súlyos sérülést szenvedhet, ha nem követi azonnal az utasításokat.

! VIGYÁZAT

Halálos vagy súlyos sérülést szenvedhet, ha nem követi az utasításokat.

Minden biztonsági üzenet közli, mi a potenciális veszély, közli, hogyan lehet csökkenteni a sérülés esélyét, és közli, mi történhet, ha az utasításokat nem tartják be.





TERMÉKBIZTONSÁG

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, ezen belül az alábbiakat:

1. Olvassa el az összes utasítást. A készülék helytelen használata személyi sérülést eredményezhet.
2. Csak az Európai Unióban: Csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalatok vagy ismeretek nélküli személyek számára a készülékek használata csak úgy lehetséges, ha felügyelet alatt vannak, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
3. Csak az Európai Unióban: Gyermekek nem használhatják a készüléket. Tartsa a készüléket és a tápvezetékét gyermekektől elzárt helyen.
4. Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki az aljzatból, és válassza le a tartozékot a készülékről tisztítás előtt, illetve amikor nincs használatban. Kapcsolja ki a készüléket, és győződjön meg róla, hogy a motor teljesen leállt, mielőtt alkatrészeket szerelné fel vagy le.
5. A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalatlan vagy nem kellően informált személyek (beleértve a gyerekeket is), hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet vagy útmutatást a készülék használatát illetően.
6. A gyermekek felügyeletével kell biztosítani, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
7. Ne használja kültéren a készüléket.
8. Ellenőrizze a fő készülékházat használat előtt, hogy nincsenek-e benne idegen tárgyak.
9. Ne érjen a mozgó alkatrészekhez. Ne nyúljon a kimeneti nyíláshoz.
10. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a működésben lévő készüléket.
11. A nem a KitchenAid által ajánlott vagy értékesített tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
12. Soha ne kézzel adagolja az ételt a készülékbe. Mindig használja ehhez a tömőeszközt.
13. Az élelmiszerrel érintkező felületek tisztítására vonatkozó utasításokért lapozza fel az „Ápolás és tisztítás” c. szakaszt.
14. Továbbá tekintse meg a fontos óvintézkedéseket tartalmazó szakaszt, melyet a robotgép Használati és ápolási útmutatójában talál.
15. Ezt a készüléket arra szánták, hogy felhasználása háztartási és hasonló alkalmazásokra történjen, mint például:
 - üzletekben, irodákban és más munkakörnyezetekben található személyzeti konyhák;
 - mezőgazdasági épületekben;
 - ügyfelek részére szállodákban, motelekben és más szállás típusú környezetekben;
 - fizetővendéglátó környezetekben.

ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

A CSOMAGOLÓANYAG HULLADÉKBA HELYEZÉSE

A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, és fel van tüntetve rajta az újrahasznosítási szimbólum

A csomagolás különböző részeit ezért felelősen kell ártalmatlanítani, teljes mértékben megfigyelve a helyi, hulladékartalmatlanítással foglalkozó hatósági rendeleteknek.





A TERMÉK HASZNÁLATA




DARÁLÁSI ÚTMUTATÓ

MEGJEGYZÉS: A jelen KitchenAid kolbásztöltő tartozék (5KSMSSA modell) semmilyen alkatrésze vagy tartozéka nem kompatibilis a KitchenAid fém húsdaráló tartozék (5KSMMDGA modell), illetve a korábbi KitchenAid húsdaráló tartozék (FGA modell) alkatrészeivel és tartozékaival, és viszont.

HASZNÁLJA EZEKET AZ ALKATRÉSZEKET	EZEKKEL AZ ALKATRÉSZEKKEL	JAVASOLT HASZNÁLATOK	SEBESSÉG
Kis méretű kolbásztöltő cső (9,5 mm)	Kolbásztöltő tárcsa és kés	Reggeli kolbász, kisebb méretű kolbászok	4
Nagy méretű kolbásztöltő cső (19 mm)	Kolbásztöltő tárcsa és kés	Sült kolbász, nagyobb méretű kolbászok	4

A TARTOZÉK ÖSSZESZERELÉSE


Az első használat előtt tisztítsa meg az összes alkatrészt és tartozékot (lásd az „Ápolás és tisztítás” c. szakaszt).

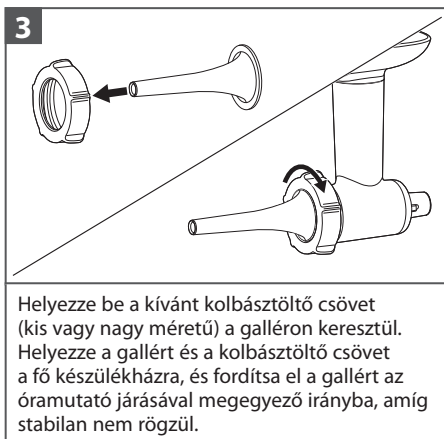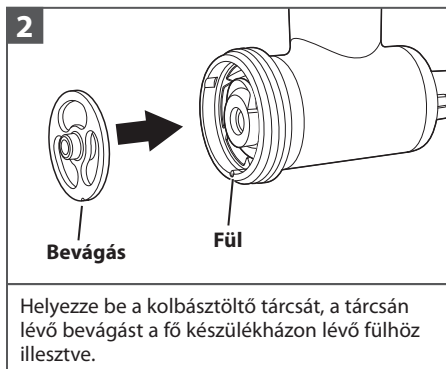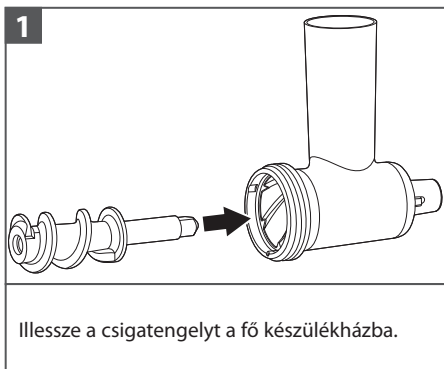




A TERMÉK HASZNÁLATA


A TARTOZÉK CSATLAKOZTATÁSA A ROBOTGÉPHEZ

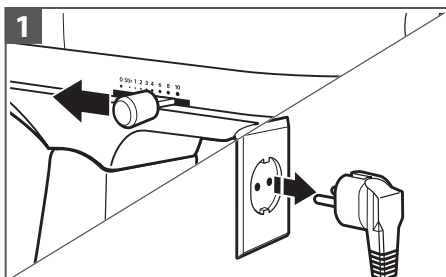


1
Kapcsolja ki a robotgépet, és húzza ki a hálózati csatlakozóját.

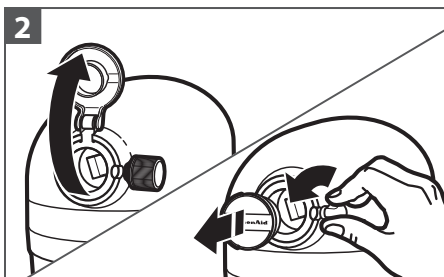

2
Távolítsa el a tartozékfej fedelét.

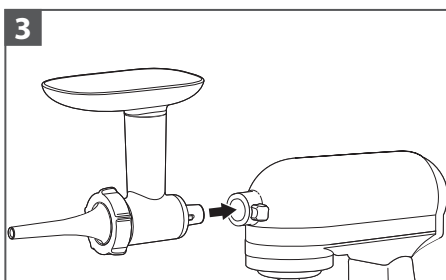


3
Illessze a tartozék tengelyházát a tartozékfejbe.

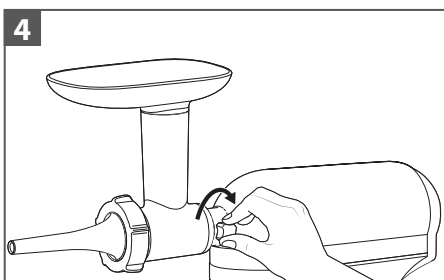


4
Húzza meg a robotgép tartozékfejének gombját az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a tartozék nem rögzül teljesen a robotgéphez.

A KOLBÁSZTÖLTŐ HASZNÁLATA

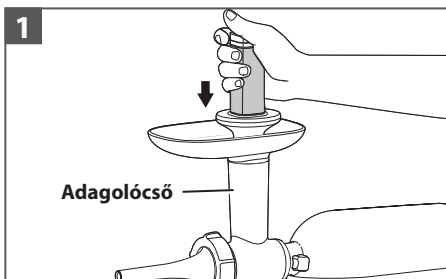

1
Először adagolja a húst a húsdaráló tartozékba, majd húzza rá a belet a kolbásztöltő csőre. Így nem keletkeznek légbuborékok.

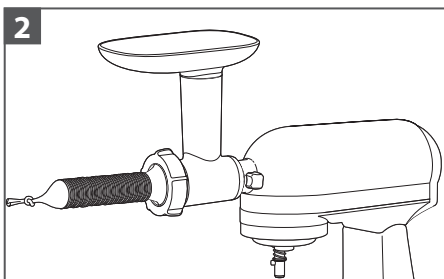


2
Kenje meg a kolbásztöltő csövet és helyezze rá a belet. Körülbelül 10 centimétert hagyjon meg a végén az elkötéshez.






A TERMÉK HASZNÁLATA

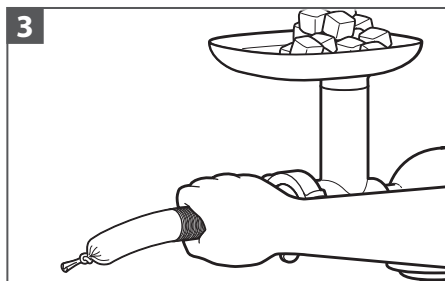

Kapcsolja a robotgépet a 4. sebességfokozatra, és lassan nyomja át a darált húst a darálón. Erősen fogja a belet a töltés közben. Ha töltés közben légbuborékok keletkeznek, tüvel lyukassza ki azokat.

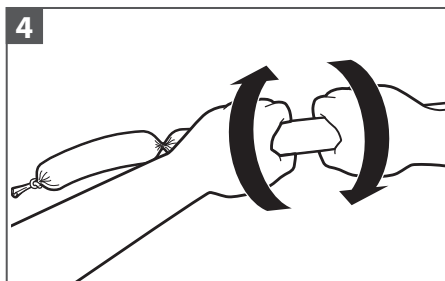


Nyomja keresztül a húst, és 10-15 centimétert hagyjon meg a bél végén. Kapcsolja ki a robotgépet, és kössön csomót a bél végén, vagy használjon összehúzó zsinórt.

Szálakra osztott kolbász (pl. sült kolbász) esetében a belek végét csavarja ellentétes irányba a kívánt hosszúl.

MEGJEGYZÉS: Természetes anyagból készült bél használata esetén javasoljuk, hogy a belet először 30 percig hideg vízben áztassa a sófelesleg eltávolítása érdekében, majd a teljes hosszában több alkalommal öblítse át hideg folyóvízzel. További tájékoztatásért tekintse meg a belek használatára vonatkozó utasításokat.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

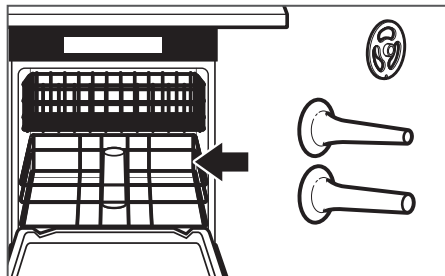

Csak a mosogatógép felső kosarában mosható alkatrészek: nagy méretű kolbásztöltő cső, kis méretű kolbásztöltő cső, kolbásztöltő tárcsa.





GARANCIA ÉS SZERVIZ

A garancia hossza:	A KitchenAid fizeti:	A KitchenAid nem fizeti:
Európa, Közel-Kelet és Afrika: 5KSMSSA Teljes körű garancia a vásárlás dátumától számított két évig.	A cserealkatrészek és az anyag- vagy megmunkálási hibák kijavítására fordított javítási munka költségei. A szervizelést egy hivatalos KitchenAid szervizközpontnak kell elvégeznie.	A. A robotgéptartozékot a szokásos háztartási ételkészítéstől eltérő műveletekre való használatából eredő javítások. B. Balesetből, módosításból, helytelen használatból, rongáló használatból, illetve a helyi elektromossági előírásoknak nem megfelelő telepítésből/üzemeltetésből származó sérülés.

A KITCHENAID NEM VÁLLAL SEMMILYEN FELELŐSSÉGET A KÖZVETETT KÁROKÉRT.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Az Egyesült Királyságban és Írországban:

Bármilyen kérdés esetén vagy a legközelebbi hivatalos KitchenAid szervizközpont megtalálása érdekében alább megtalálhatók kapcsolatfelvételi adataink.

MEGJEGYZÉS: Minden szervizt helyileg egy hivatalos KitchenAid szervizközpontnak kell biztosítania.

További információért keresse fel webhelyünket a következő címen:

www.KitchenAid.eu

TERMÉKREGISZTRÁCIÓ

Regisztrálja új KitchenAid készülékét most: **<https://www.kitchenaid.hu/tamogatas/regisztralja-a-termeket>**



KitchenAid

©2019 Minden jog fenntartva.
A specifikáció külön értesítés nélkül megváltoztatható.

