

KitchenAid


5 CUP CORDLESS FOOD CHOPPER

5KFCR500, 5KFCR531
PRODUCT GUIDE



W11677170A

ALKATRÉSZEK ÉS JELLEMZŐK

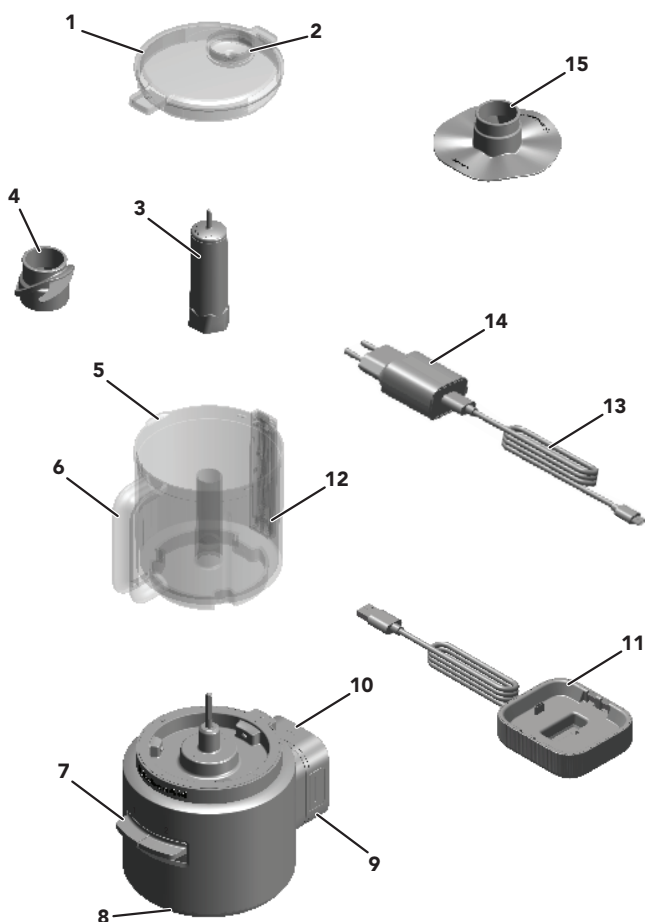

- 1. Fedél
- 2. Csepegtetőtál
- 3. Meghajtóadapter
- 4. Többcélú kés
- 5. Kiöntő
- 6. Fogantyú
- 7. Sebességszabályozó
- 8. Talapzat

- 9. Akkumulátor
- 10. Akkumulátor állapotjelzője
- 11. Akkumulátordokkoló állomás*
- 12. Tál (5 csésze/1,18 liter)
- 13. USB-kábel
- 14. USB-adapter**
- 15. Habverő tartozék

*Külön kapható.

**Az USB-adapter nem a készülék tartozéka.

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, ezen belül az alábbiakat:

- 1.** Olvassa el az összes utasítást. A készülék helytelen használata személyi sérülést okozhat.
- 2.** Csak az Európai Unióban: Csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalatok vagy ismeretek nélküli személyek számára a készülékek használata csak úgy lehetséges, ha felügyelet alatt vannak, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is. Gyermek nem játszhat a készülékkel.
- 3.** Csak az Európai Unióban: Gyermek nem használhatja a készüléket. Tartsa a készüléket gyermekektől elzárt helyen. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik olyan gyerekek, akik nem állnak felügyelet alatt.
- 4.** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne helyezze a készülék alját, az USB-adaptert, az USB-kábelt vagy az akkumulátort vízbe vagy más folyadékba.
- 5.** Mindig kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki belőle az akkumulátort, amikor nem használja, tisztítás előtt, amikor alkatrészt csatlakoztat hozzá, illetve amikor szétszereli.
- 6.** Kerülje a mozgó alkatrészekkel való érintkezést. Ne iktassa ki a biztonsági funkciókat.
- 7.** Ne működtesse a készüléket sérült akkumulátorral vagy USB-adapterrel, ha a készülék meghibásodott, leesett vagy bármilyen módon károsodott. Vigye vissza a készüléket a legközelebbi hivatalos szervizbe vizsgálatra, javításra vagy motorbeállításra.
- 8.** A nem a KitchenAid által ajánlott vagy értékesített tartozékok/ kiegészítők használata tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
- 9.** A hozzávalók aprítása közben tartsa távol a kezét és az evőeszközöket a többcélú késtől, így megelőzheti a súlyos személyi sérüléseket vagy a készülék károsodását. Kaparót használhat, de kizárólag akkor, amikor a készülék nem üzemel.

- 10.** A kések élesek. Körültekintően kezelje őket.
- 11.** A sérülések kockázatának csökkentése érdekében mindig csak akkor helyezze a többcélú kést a talapzatra, amikor a tálat már megfelelően a helyére rögzítette.
- 12.** A készülék üzemeltetése előtt győződjön meg arról, hogy a fedél megfelelően a helyén van rögzítve.
- 13.** Ne próbálja meg felfeszíteni a fedél rögzítőmechanizmusát.
- 14.** Ne használjon hosszabbító kábelt. Dugja be az adaptert közvetlenül a konnektorba.
- 15.** Ne égesse el a készüléket, még akkor sem, ha súlyosan sérült. Az akkumulátor tűzben felrobbanhat.
- 16.** Az alkatrészek leszerelése, csatlakoztatása, illetve a készülék tisztítása előtt várja meg, hogy az alkatrészek lehűljenek.
- 17.** Az élelmiszerrel érintkező felületek tisztítására vonatkozó utasításokért lapozza fel az „Ápolás és tisztítás” című részt.
- 18.** Minden beállítás, tartozékcsere vagy a készülék eltávolítása előtt válassza le az akkumulátort a készülékről. Az ilyen megelőző óvintézkedések csökkentik a készülék véletlenszerű beindításának a kockázatát.
- 19.** Előzze meg a készülék szándékolatlan elindítását. Győződjön meg róla, hogy a kapcsolója kikapcsolt helyzetben van, mielőtt csatlakoztatná az akkumulátort, felvenné vagy mozgatná a készüléket. Ha a készüléket úgy viszi, hogy az ujjá a kapcsolóján van, vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban feszültség alá helyezi, az balesetveszélyes lehet.
- 20.** Az akkumulátor töltését kizárólag a KitchenAid által meghatározott adapterrel végezze. Az egyféle akkumulátorhoz alkalmas adapter tűzveszélyt okozhat, ha másféle akkumulátorral használja.
- 21.** A készülékeket csak KitchenAid 12 V DC akkumulátorral használja. Más akkumulátor használata sérülés- és tűzveszélyt okozhat.
- 22.** Amikor az akkumulátort nem használja, tartsa távol fémtárgyaktól, például gémkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól stb., amelyek az érintkezőinél rövidzárlatot okozhatnak. Az akkumulátor érintkezőinél a rövidzárlat égési sérülést vagy tüzet okozhat.

- 23.** Helytelen használat esetén az akkumulátorból folyadék spriccelhet ki; kerülje ezzel az érintkezést. Ha véletlenül érintkezésbe kerül vele, öblítse le vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból származó folyadék irritációt vagy égési sérüléseket okozhat.
- 24.** Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy készüléket. A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, akár tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt is okozhatnak.
- 25.** Ne tegye ki az akkumulátort vagy a készüléket tűznek vagy túlzott hőmérsékletnek. A tűz vagy a 129 °C fölötti hőmérsékletek robbanást is okozhatnak.
- 26.** Kövessen minden töltési utasítást, és ne töltse az akkumulátort vagy a készüléket az utasításokban megadott hőmérsékleti tartományon kívül. A nem megfelelő vagy a megadott tartományon kívüli hőmérsékleten történő töltés károsíthatja az akkumulátort és növelheti a tűzveszélyt.
- 27.** Ne kísérelje meg a sérült akkumulátor javítását. Az akkumulátor javítását csak a KitchenAid vagy az arra felhatalmazott szervizek végezhetik.
- 28.** Ne helyezze a készüléket forró gáz- vagy villanytűzhelyre, illetve annak közelébe, és ne tegye előmelegített sütőbe.
- 29.** Ne használja a rendeltetésétől eltérő célokra.
- 30.** Ne tegye ki a készüléket esőnek. Tárolja zárt helyen.
- 31.** Ne használja a készüléket esőben vagy nedves körülmények között.
- 32.** Ne módosítsa és ne próbálja megjavítani a készüléket vagy az akkumulátort (adott esetben értelemszerűen alkalmazandó), kivéve a használatra és a készülék ápolására vonatkozó utasításokban megadott eseteket.
- 33.** A tál kiürítése vagy a tisztítás során legyen óvatos, amikor forró folyadékot önt a multifunkciós konyhagépbe vagy a turmixgépre, mivel az a hirtelen gőzképződés következtében kicsaphat a készülékből.
- 34.** Az elhasználódott akkumulátort ki kell venni, és biztonságosan ártalmatlanítani kell.
- 35.** Ha a készüléket hosszabb ideig használat nélkül tárolják, az akkumulátort ki kell venni belőle.
- 36.** Ha az akkumulátor szivárogná, távolítsa el a készülékről, és ne használja újra.

37. Az újratölthető akkumulátorokat a töltésükhöz ki kell venni a készülékből.
38. **FONTOS:** Csak a piac által jóváhagyott USB-adapterrel használható.
39. Ez a készülék háztartási használatra és hasonló alkalmazásokra szolgál, mint például:
- üzletekben, irodákban és más munkakörnyezetekben található személyzeti konyhákban;
 - mezőgazdasági épületekben;
 - ügyfelek részére szállodákban, motelekben és más szállás típusú környezetekben;
 - panziókban.

ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

A termékadatokkal, az útmutatókkal és a videókkal kapcsolatos részletes tudnivalók, a garanciainformációkat is beleértve, a **www.KitchenAid.eu** weboldalakon érhetők el.

ELEKTROMOS KÖVETELMÉNYEK

USB-adapter:

Bemenet: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 0,5 A

USB-kimenet: 5 V DC, 2 A

Ajánlott környezeti töltési hőmérséklet: 5–40 °C

Vezeték nélküli aprítógép:

Feszültség: 12 V DC

Külső akkumulátor (lítiumion): 5KRB12

Névleges feszültség: 10,8 V DC

Maximális feszültség: 12 V DC

MEGJEGYZÉS: Ha az USB-adapter nem illik teljesen a konnektorba, forduljon képesített villanyszerelőhöz. Semmilyen módosítást ne hajtson végre az USB-adapteren.

MEGJEGYZÉS: Ne használja vagy tárolja az akkumulátort vagy a termékeket olyan helyen, ahol a hőmérséklet 10 °C-nál alacsonyabb vagy 40 °C-nál magasabb.

LÍTIUMION-AKKUMULÁTORRAL MŰKÖDŐ TERMÉK SELEJTEZÉSE

Az akkumulátorral működő termékeket mindig az állami és helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Az újrahaznosító telephelyek listáját a helyi újrahaznosítási irodától tudhatja meg.

KEZDETI LÉPÉSEK

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT


1. Töltse fel teljesen az akkumulátort.
2. Tisztítsa meg az összes alkatrészt és tartozékait (lásd az „Ápolás és tisztítás” című részt).
3. Távolítsa el minden csomagolóanyagot, ha van.

MEGJEGYZÉS: A termék kissé poros lehet. Ez a csomagolásban felhasznált újrahasznosított anyagoknak köszönhető. Puha törölőkendővel a por eltávolítható.


AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

AZ USB_KÁBEL HASZNÁLATA

1. Csatlakoztassa az USB-kábelt egy adapterhez. Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét az akkumulátorhoz.

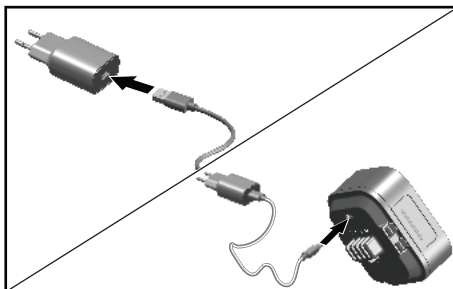


2. Dugja be az USB-adaptert* a konnektorba.

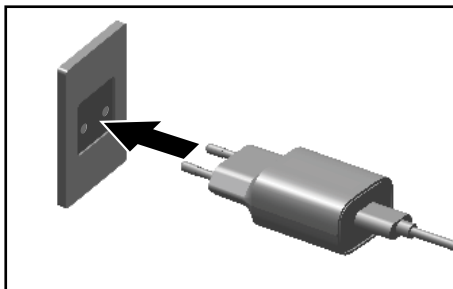


*Az USB-adapter nem a készülék tartozéka, külön kell beszerezni a KitchenAid-től.

A (VÁLASZTHATÓ) DOKKOLÓÁLLOMÁS HASZNÁLATA


1. Csatlakoztassa az USB-kábelt egy adapterhez.

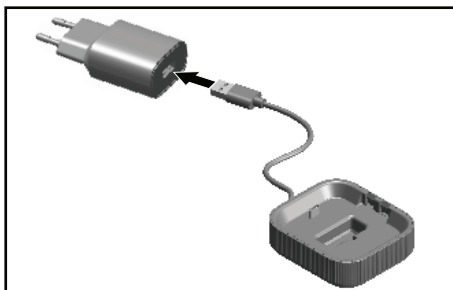

2. Dugja be az adapter a konnektorba.

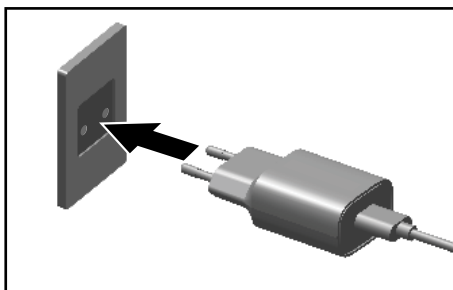


3. Fordítsa fel az akkumulátort, és csúsztassa a dokkra. Nyomja le, a retesz ekkor bekattan a helyére.

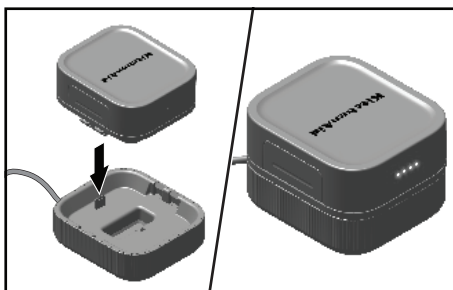

4. Amikor az akkumulátort a töltőbe helyezi, az akkumulátor LED-jei néhány másodpercig váltakozva világítanak, miközben a töltő elindítja az akkumulátor diagnosztizálását.

5. A diagnosztika befejeződése után az akkumulátor egyetlen LED-et villogtatva megkezdi a töltődést. A LED-ek fénye egymás után folyamatossá válik, ahogy a töltés halad. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, az összes LED világít.

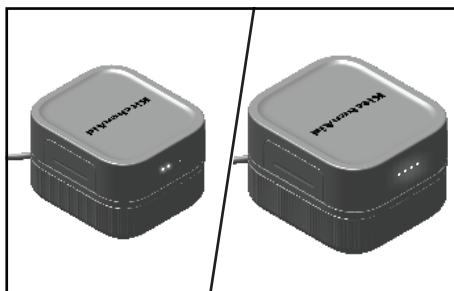

MEGJEGYZÉS: Ha a kezdeti váltakozó fényjelzés 10 másodpercnél tovább tart, az akkumulátor túl meleg vagy túl hideg lehet a töltéshez. Húzza ki az akkumulátort, várja meg, amíg a normál szobahőmérsékletre stabilizálódik, majd próbálja meg újra a töltését. Ha az akkumulátor ezek után sem töltődik, húzza ki az akkumulátort, és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

AKKUMULÁTOR ÁLLAPOTA

LED JELZŐFÉNYEK	AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSSÉGE
○○○○	75–100%
○○○●	50–75%
○○●●	25–50%
○●●●	< 25%
⚙●●●	Ha az akkumulátor töltöttsége már csak 10%, 1 LED villogni kezd 1 mp be/1 mp ki(0,5 Hz) gyakorisággal.

Teljes feltöltés: Az akkumulátor nagyjából 3 óra alatt töltődik fel teljesen.

MEGJEGYZÉS: A LED jelzéseinek magyarázata:

○ = VILÁGÍT

● = SÖTÉT

⚙ = VILLOG


MEGJEGYZÉS: Az akkumulátor csatlakoztatásakor vagy a készüléket bekapcsolva az akkumulátor töltöttségét jelző LED-ek 5 másodpercig világítanak, majd kialszanak. Ha az akkumulátor töltöttsége már csak 10% vagy kevesebb, a jelzőfény addig villog, amíg a készüléket már nem használják vagy az akkumulátort el nem távolítják.

MEGJEGYZÉS: A vezeték nélküli aprítógépet legjobb szobahőmérsékleten tárolni.


A TERMÉK HASZNÁLATA

FONTOS: Használat előtt gondoskodjon róla, hogy az akkumulátor teljesen fel legyen töltve.


1. Helyezze a tálat az aljzaton lévő hornyokra úgy, hogy a fogantyú az aljzat eleje felé nézzen.

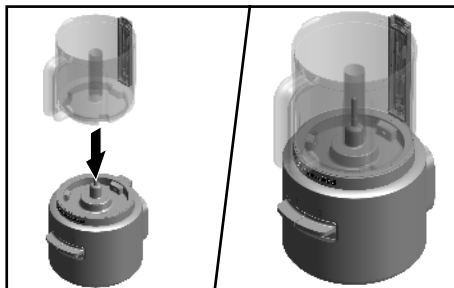

2. Fordítsa el és nyomja le a tál közepén lévő meghajtóadaptert, majd a többcélú kést vagy a kiegészítő habverő tartozékot, amíg az fel nem fekszik az edény aljára.

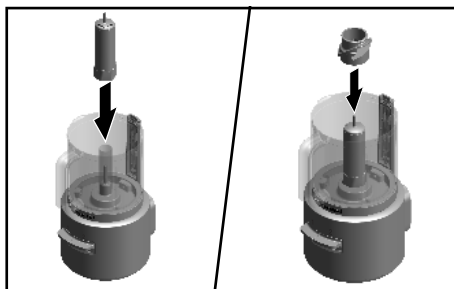


3. Helyezze a tálba az összetevőket. Helyezze az edényre a fedelet. Tekerje és zárja a helyére. Egy kattanás jelzi, ha a fedél megfelelően a helyére rögzül.

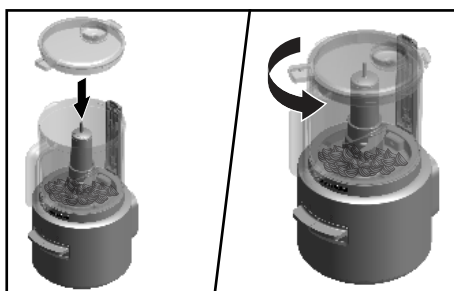

MEGJEGYZÉS: A vezeték nélküli aprítógép csak a késsel vagy csak a habverő tartozékkal használható, a kettővel egyszerre nem. Ne próbálja mindkét tartozékot egyszerre használni.

4. Helyezze be az akkumulátort a készülék hátulján található foglalatba, és ellenőrizze, hogy megfelelően illeszkedik-e. A LED ekkor öt másodpercig mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét, majd kialszik.

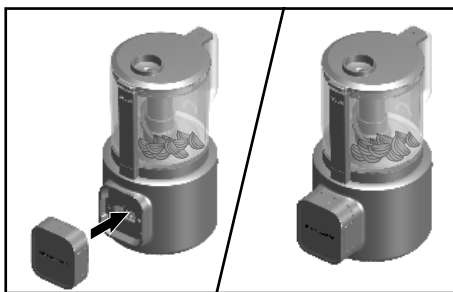


5. Tartsa lenyomva a gombot (1-es vagy 2-es fokozat) az indításhoz. A LED ekkor öt másodpercig mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét, majd kialszik.

FONTOS: A vezeték nélküli aprítógép csak akkor működik, ha a tál és a fedél is a helyére van rögzítve.




6. Lassan öntse a folyadékot, például olajat a csepegtető tálba. Forgás közben a folyadék hatékonyan és alaposan elkeveredik a hozzávalókkal. A csepegtetőtál segítségével kényelmesen adhat folyékony hozzávalókat öntetek, majonéz, szószok stb. készítése esetén. A kiöntő használata megkönnyíti a tálalást.

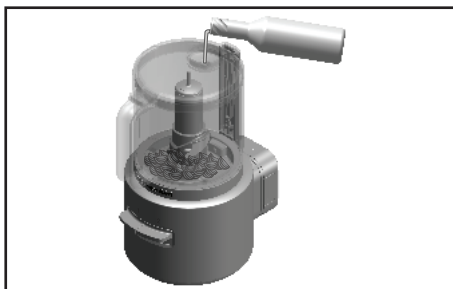


7. Oldja ki a gombot (1-es vagy 2-es sebesség) az aprítás leállításához.


FONTOS: Ne próbálja meg eltávolítani a tálat, amíg a motor még jár.

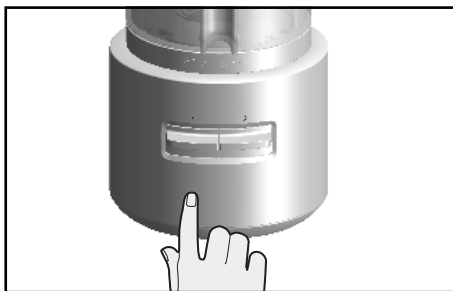

8. Ha elkészült, a kiöntő használatához távolítsa el a fedelet, a meghajtóadaptert és a többcélú kést.

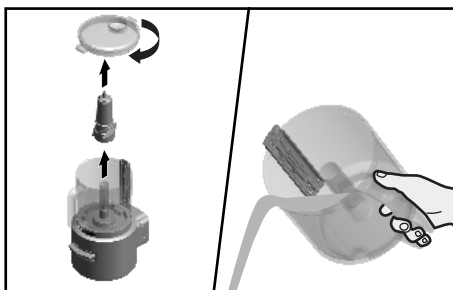

9. Az akkumulátor eltávolításához tartsa lenyomva az akkumulátorkioldó gombot.

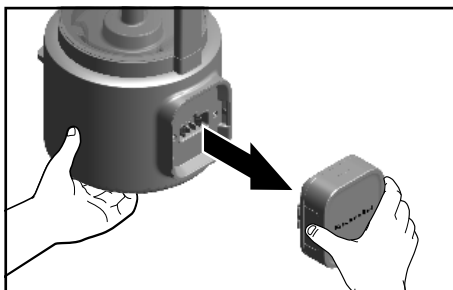

Javasolt mennyiség a többcélú késhez: Nyers hús (0,7 font), sajt (0,25 font), zöldség (3 csésze), gyors pulzálás a kívánt méret eléréseig.

TIPP: Gyors pulzálás során a készülék egy másodpercre bekapcsol, majd egy másodpercre kikapcsol. Ne működtesse a tojásfelvetőt egyhuzamban 2 percnél hosszabb ideig.


ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

FONTOS: Az alkatrészek leszerelése, csatlakoztatása, illetve a készülék tisztítása előtt várja meg, hogy az alkatrészek lehűljenek. Távolítsa el az akkumulátort más alkatrészek eltávolítása vagy csatlakoztatása, illetve a készülék kitisztítása előtt.


1. Távolítsa el a fedelet, a többcéltű kést és a meghajtóadaptert.



2. A mosogatógép felső kosarában mosogatható: Tál, fedél, habverő tartozék, meghajtóadapter és többcéltű kés.

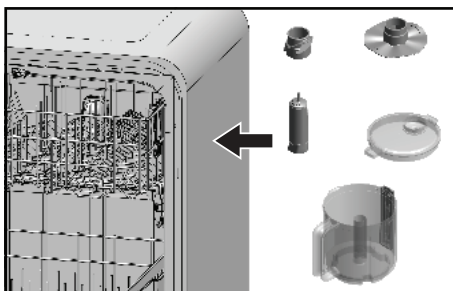

3. Törölje tisztára a talapzatot egy nedves törlővel. Ne merítse vízbe a talapzatot vagy az akkumulátort.

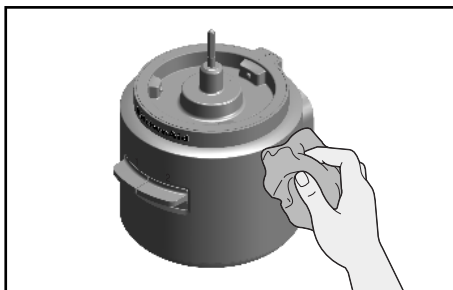

MEGJEGYZÉS: Enyhe mosogatószer használható, de ne használjon dörzshatású tisztítószeret.

MEGJEGYZÉS: A kényelmes tárolás érdekében a vezeték nélküli aprítógépet mindig szerelje össze tisztítás után.

HIBAEELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Ha a vezeték nélküli aprítógép nem indul be	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van-e töltve. Akkor töltse az akkumulátor, amikor teljesen le van merülve.
	Győződjön meg róla, hogy az edény és a fedél megfelelően a helyére van-e illesztve és rögzítve.
Ha az akkumulátor nem töltődik:	Ellenőrizze, hogy az USB-kábel megfelelően csatlakozik-e.
	Ha rendelkezik elektromos elosztódobozzal, ellenőrizze, hogy az áramkör nincs-e megszakítva.
Ha a problémát nem sikerül kijavítani	Lásd a „KitchenAid Garanciális feltételek („Garancia”)” című részt. Ne vigye vissza az aprítógépet a kereskedőhöz, mivel a kereskedő nem nyújt szervizszolgáltatásokat.

Az elektromos berendezés hulladékkezelése

A CSOMAGOLÓANYAG ÁRTALMATLANÍTÁSA

A csomagolóanyag újrahasznosítható, és szerepel rajta az újrahasznosítást jelző szimbólum ♻️. Ezért a csomagolás különböző részeinek hulladékkezeléséről felelősen, a helyi, hulladéktalmatlanítással foglalkozó hatósági rendeleteknek teljes mértékben megfelelően kell gondoskodni.

A TERMÉK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

- Ez a készülék az Európai Unió és az Egyesült Királyság elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvei (WEEE) szerinti jelölést hordozza.
- hulladékká vált termék szabályszerű elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos azon esetleges negatív következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése egyébként okozhatna.
- A terméken vagy a kísérő dokumentációban lévő  szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem el kell szállítani az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző megfelelő gyűjtőpontra.

A termék kezelésével, hasznosításával és újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalhoz, a háztartási hulladékok kezelését végző társasághoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

EURÓPAI UNIÓ

Ezt a készüléket a következő EK-irányelveiben foglalt biztonsági követelményeknek megfelelően tervezték, gyártották és forgalmazzák: 2014/35/EU (alacsony feszültségről szóló irányelv), 2014/30/EU (elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv), 2009/125/EK (környezetbarát tervezésről szóló irányelv), 2011/65/EU (egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló RoHS-irányelv), és ezek kiegészítései.

KITCHENAID GARANCIÁLIS FELTÉTELEK (A TOVÁBBIAKBAN: „GARANCIA”)

A KitchenAid Europa Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium (a továbbiakban: „Garanciavállaló”) az alábbi feltételek szerint ad Garanciát a fogyasztónak minősülő végfelhasználónak:

A Garancia a végfelhasználó által a termék értékesítőjével szemben érvényesíthető, jogszabály szerint kötelező jótállás és garanciális jogok kiegészítéseként értelmezendő, és sem nem korlátozza, sem nem befolyásolja ezeket.

1. A GARANCIA HATÓKÖRE ÉS FELTÉTELEI

- a) A Garanciavállaló a Garanciát azokra az 1.b) pont alatt említett termékekre vállalja, amelyeket a fogyasztó valamely értékesítőtől vagy a KitchenAid Csoport valamely vállalatától vásárolta az Európai Gazdasági Térség valamely országában, Moldovában, Montenegróban, Oroszországban, Svájcban vagy Törökországban.
- b) A garanciális időtartam a vásárolt terméktől függ, az alábbiak szerint:

A vásárlás dátumától számított egy év teljes körű garancia.

- c) A garanciális időszak a vásárlás dátumával veszi kezdetét, tehát attól a naptól, amikor valamely fogyasztó a terméket egy értékesítőtől vagy a KitchenAid Csoport valamely vállalatától megvásárolta.
- d) A Garancia a termék hibátlan állapotára vonatkozik.
- e) A Garanciavállaló saját döntése alapján az alábbi szolgáltatásokat köteles biztosítani a fogyasztó számára a jelen Garancia értelmében, amennyiben a garanciális időszak alatt meghibásodás lépne fel:
 - A meghibásodott termék vagy termékkalkatrész javítása, vagy
 - A meghibásodott termék vagy termékkalkatrész cseréje. Amennyiben egy termék már nem áll rendelkezésre, a Garanciavállaló jogosult valamely azonos vagy magasabb értékű termékre cserélni a meghibásodott terméket.
- f) Ha a fogyasztó szeretne keresetet indítani a Garancia hatálya alatt, forduljon az adott ország KitchenAid szervizközpontjához: Duisberg Kft. 1105 Budapest, Gergely utca 13-15, telefonszám: +36 70 519 4000, vagy pedig közvetlenül a Garanciavállalóhoz: KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium.
- g) A javítás költségeit, a pótkalkatrészeket is beleértve, valamint a hibátlan termék vagy termékkalkatrész kiszállításának postai költségeit a Garanciavállaló köteles állni. A Garanciavállaló emellett köteles viselni a meghibásodott termék vagy termékkalkatrész visszajuttatásának postai költségeit is, amennyiben a Garanciavállaló vagy az adott ország KitchenAid ügyfélszolgálat a meghibásodott termék vagy termékkalkatrész visszaküldése mellett döntött. Ezzel szemben a fogyasztó köteles viselni a meghibásodott termék vagy termékkalkatrész visszaküldéséhez szükséges megfelelő csomagolás költségeit.
- h) A fogyasztó köteles bemutatni a termék vásárlását igazoló nyugtát vagy számlát annak érdekében, hogy keresetet indíthasson a Garancia hatálya alatt.

2. KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

- a) A Garancia kizárólag személyes célokra használt termékekre vonatkozik, és nem vonatkozik professzionális vagy kereskedelmi célokra használt termékekre.
- b) A Garancia nem vonatkozik a normális jelenségeknek tekintendő elhasználódás vagy kopás, a nem megfelelő használat vagy visszaélés, a használati utasítások betartásának hiánya, a termék nem megfelelő elektromos feszültség melletti használata, a vonatkozó elektromossági előírások megsértésével végzett telepítés és működtetés, valamint erőszakos használat (pl. ütés) esetére.
- c) A Garancia érvényét veszti, amennyiben a terméket módosították vagy átalakították, pl. 120 volttal működő termékeket 220–240 volttal működő termékekké.
- d) A garanciális szolgáltatások iránti igény kizárólag a garanciális időszakon belül érvényesíthető, és az igénybe vételt követően nem veszi kezdetét új garanciális időszak. A beszerelt pótkalkatrészekre vonatkozó garanciális időszak a teljes termékre vonatkozó garanciális időszakkal véget ér.

A garanciális időszak lejártát követően, illetve azon termékekkel kapcsolatban, amelyekre nem vonatkozik a Garancia, a végfelhasználó kérdés esetén vagy további információ kérése céljából ugyanúgy fordulhat a KitchenAid ügyfélszolgálati központokhoz. További információkat webhelyünkön is talál: www.kitchenaid.eu

TERMÉKREGISZTRÁCIÓ

Regisztrálja új KitchenAid készülékét most: www.kitchenaid.hu/tamogatas/regisztralja-a-termeket