

KitchenAid

CORDLESS HAND BLENDER


5KHBRV00, 5KHBRV05, 5KHBRV71, 5KHBRV75

PRODUCT GUIDE



W11677169A

ALKATRÉSZEK ÉS JELLEMZŐK

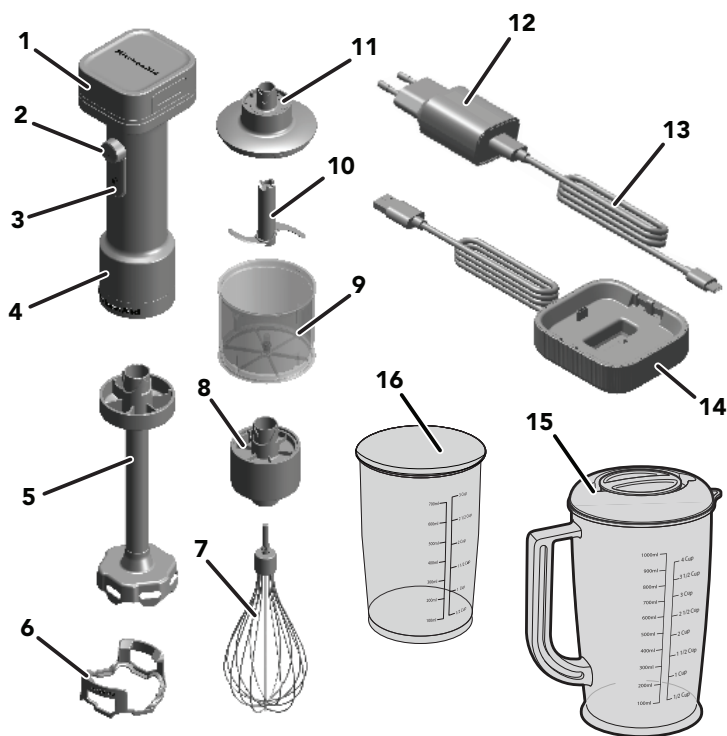

1. Akkumulátor
2. Váloztatható sebességszabályozó
3. Kioldógomb
4. Motortest
5. Keverőkar
6. Edényvédő: Az edényvédővel megakadályozhatja, hogy a botmixer használata közben megsérüljön a főzőedény.
7. Habverő*
8. Habverőadapter*

9. Aprítótál*
10. Aprítókés*
11. Aprítóadapter*
12. USB-adapter**
13. USB-kábel
14. Dokkolóállomás***
15. Kancsó fedéllel és hozzávaló-adagoló pohárral*
16. Keverőkancsó fedéllel*

*A mellékelt tartozék a modelltől függ.

**Az USB-adapter nem a készülék tartozéka.

***A tartozék külön kapható.

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, ezen belül az alábbiakat:

- 1.** Olvassa el az összes utasítást. A készülék helytelen használata személyi sérülést okozhat.
- 2.** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne helyezze a készülék motortestét, az USB-adaptert, az USB-kábelt vagy az akkumulátort vízbe vagy más folyadékba.
- 3.** Csak az Európai Unióban: Csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalatok vagy ismeretek nélküli személyek számára a készülékek használata csak úgy lehetséges, ha felügyelet alatt vannak, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is.
- 4.** Csak az Európai Unióban: Gyermek nem használhatja a készüléket. Tartsa a készüléket gyermekektől elzárt helyen. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik olyan gyerekek, akik nem állnak felügyelet alatt.
- 5.** A készüléket nem gyermekeknek vagy csökkent fizikai, érzékszervi, szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyeknek szánták. Fokozott felügyelet szükséges, ha ezt a készüléket vagy más készüléket gyermekek közelében használják. A gyermekek folyamatos felügyeletével biztosítsa, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
- 6.** Mindig kapcsolja ki (⏻) a készüléket és vegye ki belőle az akkumulátort, amikor nem használja, tisztítás előtt, amikor alkatrészt csatlakoztat hozzá, illetve amikor szétszereli. Az adapter kihúzásakor ragadja meg magát az adaptert, és így húzza ki a konnektorból. Soha ne a hálózati tápkábelt húzza.
- 7.** Ne érjen a mozgó alkatrészekhez.
- 8.** Ne módosítsa vagy kísérelje meg megjavítani a készüléket vagy az akkumulátort.

- 9.** Ne működtesse a készüléket sérült akkumulátorral vagy töltővel, vagy ha a készülék meghibásodott, leesett vagy bármilyen módon károsodott. Vigye vissza a készüléket a legközelebbi hivatalos szervizközpontba vizsgálatra, javításra vagy beállításra.
- 10.** A nem a KitchenAid által ajánlott vagy értékesített tartozékok/ kiegészítők használata tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
- 11.** Ne hagyja, hogy a tápkábel lelógjon az asztalról vagy a konyhapultról.
- 12.** Ne hagyja, hogy a tápkábel forró felületekhez, többek közt a tűzhelyhez érjen.
- 13.** A kések élesek. Körültekintően kezelje őket.
- 14.** Folyadékot, különösen forró folyadékok turmixolásakor használjon magas edényt, vagy egyszerre kis mennyiségeket készítsen a kiömlés csökkentése érdekében.
- 15.** A készülék üzemeltetése előtt győződjön meg arról, hogy a fedél megfelelően a helyén van rögzítve.
- 16.** Ne használjon hosszabbító kábelt. Dugja be az adaptert közvetlenül a konnektorba.
- 17.** Ne égesse el a készüléket, még akkor sem, ha súlyosan sérült. Az akkumulátorok tűzben felrobbanhatnak.
- 18.** A hozzávalók aprítása közben tartsa távol a kezét és az evőeszközöket a többcélú késtől, így megelőzheti a súlyos személyi sérüléseket vagy a készülék károsodását. Kaparót használhat, de kizárólag akkor, amikor a készülék nem üzemel.
- 19.** Az alkatrészek leszerelése, csatlakoztatása, illetve a készülék tisztítása előtt várja meg, hogy az alkatrészek lehűljenek.
- 20.** Az élelmiszerrel érintkező felületek tisztítására vonatkozó utasításokért lapozza fel az „Ápolás és tisztítás” című részt.
- 21.** Minden beállítás, tartozékcseré vagy a készülék eltávolítása előtt válassza le az akkumulátort a készülékről. Az ilyen megelőző óvintézkedések csökkentik a készülék véletlenszerű beindításának a kockázatát.

- 22.** Előzze meg a készülék szándékolatlan elindítását. Győződjön meg róla, hogy a kapcsolója kikapcsolt helyzetben van, mielőtt csatlakoztatná az akkumulátort, felvenné vagy mozgatná a készüléket. Ha a készüléket úgy viszi, hogy az ujjá a kapcsolóján van, vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban feszültség alá helyezi, az balesetveszélyes lehet.
- 23.** Az akkumulátor töltését kizárólag a KitchenAid által meghatározott adapterrel végezze. Az egyféle akkumulátorhoz alkalmas adapter tűzveszélyt okozhat, ha másféle akkumulátorral használja.
- 24.** A készülékeket csak KitchenAid 12 V DC akkumulátorral használja. Más akkumulátorok használata sérülés- és tűzveszélyt okozhat.
- 25.** Amikor az akkumulátort nem használja, tartsa távol fémtárgyaktól, például gémkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól stb., amelyek az érintkezőinél rövidzárlatot okozhatnak. Az akkumulátor érintkezőinél a rövidzárlat égési sérülést vagy tüzet okozhat.
- 26.** Helytelen használat esetén az akkumulátorból folyadék spriccelhet ki; kerülje ezzel az érintkezést. Ha véletlenül érintkezésbe kerül vele, öblítse le vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból származó folyadék irritációt vagy égési sérüléseket okozhat.
- 27.** Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy készüléket. A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, akár tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt is okozhatnak.
- 28.** Ne tegye ki az akkumulátort vagy a készüléket tűznek vagy túlzott hőmérsékletnek. A tűz vagy a 129 °C fölötti hőmérsékletek robbanást is okozhatnak.
- 29.** Kövessen minden töltési utasítást, és ne töltse az akkumulátort vagy a készüléket az utasításokban megadott hőmérsékleti tartományon kívül. A nem megfelelő vagy a megadott tartományon kívüli hőmérsékleten történő töltés károsíthatja az akkumulátort és növelheti a tűzveszélyt.
- 30.** Ne kísérelje meg a sérült akkumulátor javítását. Az akkumulátor javítását csak a gyártó vagy az arra felhatalmazott szervizek végezhetik.
- 31.** Ne használja a készüléket esőben vagy nedves körülmények között. Ne tegye ki esőnek. Tárolja zárt helyen.

32. Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra.
33. A keverőkart és az aprító tartozékot ne működtesse folyamatosan 1 percnél hosszabb ideig.
34. Az aprítótál kiürítése vagy a tisztítás során legyen óvatos, amikor forró folyadékot önt a multifunkciós konyhagépbe vagy a turmixgépre, mivel az a hirtelen gőzképződés következtében kicsaphat a készülékből.
35. Az elhasználódott akkumulátort ki kell venni, és biztonságosan ártalmatlanítani kell.
36. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort.
37. Ha az akkumulátor szivároghat, távolítsa el a készülékről, és ne használja újra.
38. Az akkumulátort a töltéséhez el kell távolítani a készülékről.
39. **FONTOS:** Csak a piac által jóváhagyott USB-adapterrel használható.
40. Ez a készülék háztartási használatra és hasonló alkalmazásokra szolgál, mint például:
 - üzletekben, irodákban és más munkakörnyezetekben található személyzeti konyhákban;
 - mezőgazdasági épületekben;
 - ügyfelek részére szállodákban, motelekben és más szállás típusú környezetekben;
 - panziókban.

ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

A termékadatokkal, az útmutatókkal és a videókkal kapcsolatos részletes tudnivalók, a garanciainformációkat is beleértve, a **www.KitchenAid.eu** weboldalakon érhetők el.

ELEKTROMOS KÖVETELMÉNYEK

USB-adapter:

Bemenet: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 0,5 A

USB-kimenet: 5 V DC, 2 A

Ajánlott környezeti töltési hőmérséklet: 5–40 °C

Vezeték nélküli botmixer:

Feszültség: 12 V DC

Külső akkumulátor (lítiumion): 5KRB12

Névleges feszültség: 10,8 V DC

Maximális feszültség: 12 V DC

MEGJEGYZÉS: Ha az USB-adapter nem illik teljesen a konnektorba, forduljon képesített villanyszerelőhöz. Semmilyen módosítást ne hajtson végre az USB-adapteren.

Ne használja vagy tárolja az akkumulátort vagy a termékeket olyan helyen, ahol a hőmérséklet 10 °C-nál alacsonyabb vagy 40 °C-nál magasabb.

LÍTIUMION-AKKUMULÁTORRAL MŰKÖDŐ TERMÉK SELEJTEZÉSE

Az akkumulátorral működő termékeket mindig az állami és helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Az újrahazsnosító telephelyek listáját a helyi újrahazsnosítási irodától tudhatja meg.

KEZDETI LÉPÉSEK

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT


1. Töltse fel teljesen az akkumulátort.
2. Tisztítsa meg az összes alkatrészt és tartozékait (lásd az „Ápolás és tisztítás” című részt).
3. Távolítsa el minden csomagolóanyagot, ha van.

MEGJEGYZÉS: A termék kissé poros lehet. Ez a csomagolásban felhasznált újrahazsnosított anyagoknak köszönhető. Puha törülközővel a por eltávolítható.


AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

AZ USB_KÁBEL HASZNÁLATA

1. Csatlakoztassa az USB-kábelt egy USB-adapterhez**. Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét az akkumulátorhoz.

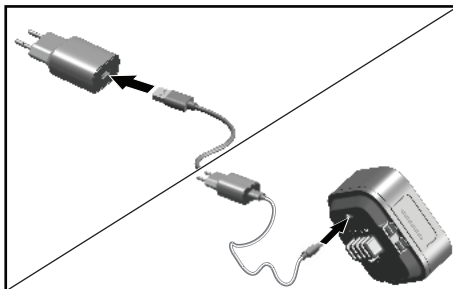


2. Dugja be az adapter a konnektorba.

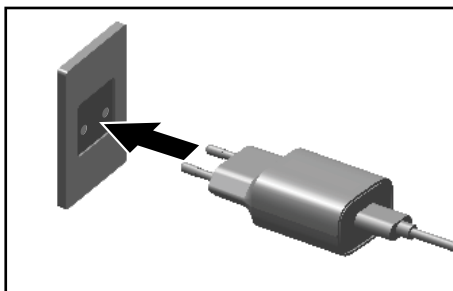


A (VÁLASZTHATÓ) DOKKOLÓÁLLOMÁS HASZNÁLATA

1. Csatlakoztassa az USB-kábelt egy adapterhez.

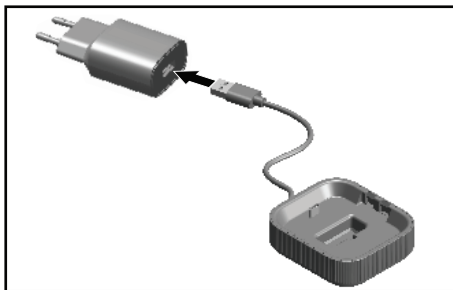


**Az USB-adapter nem a készülék tartozéka, külön kell beszerezni a KitchenAidtól.


2. Dugja be az adapter a konnektorba.

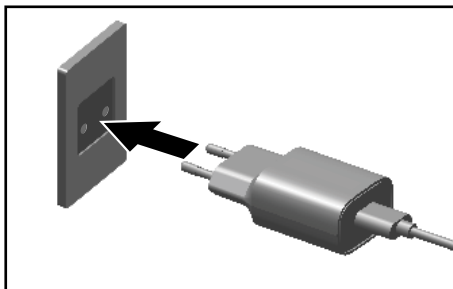

3. Fordítsa fel az akkumulátort, és csúsztassa a dokkra. Nyomja le, a retesz ekkor bekattan a helyére.

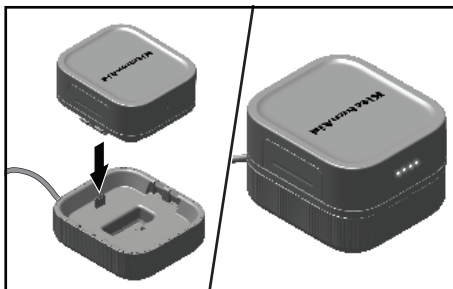

4. Amikor az akkumulátort a töltőbe helyezi, az akkumulátor LED-jei néhány másodpercig váltakozva világítanak, miközben a töltő elindítja az akkumulátor diagnosztizálását.
5. A diagnosztika befejeződése után az akkumulátor egyetlen LED-et villogtatva megkezdí a töltődést. A LED-ek fénye egymás után folyamatossá válik, ahogy a töltés halad. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, az összes LED világít.

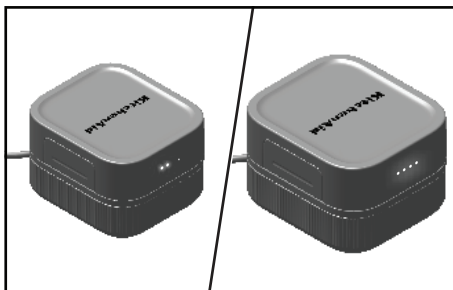

MEGJEGYZÉS: Ha a kezdeti váltakozó fényjelzés 10 másodpercnél tovább tart, az akkumulátor túl meleg vagy túl hideg lehet a töltéshez. Húzza ki az akkumulátort, várja meg, amíg a normál szobahőmérsékletre stabilizálódik, majd próbálja meg újra a töltését. Ha az akkumulátor ezek után sem töltődik, húzza ki az akkumulátort, és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.

AKKUMULÁTOR ÁLLAPOTA

LED JELZŐFÉNYEK	AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGE
○○○○○	75–100%
○○○●	50–75%
○○●●	25–50%
○●●●	< 25%
☼●●●	Ha az akkumulátor töltöttsége már csak 10%, 1 LED villogni kezd 1 mp be / 1 mp ki (0,5 Hz) gyakorisággal.

A LED jelzéseinek magyarázata:

○ = VILÁGÍT

● = SÖTÉT

☼ = VILLOG

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátor csatlakoztatásakor vagy a készülék bekapcsolásakor az akkumulátor töltöttségét jelző LED-ek 5 másodpercig világítanak, majd kialszanak. Ha az akkumulátor töltöttsége már csak 10% vagy kevesebb, a jelzőfény addig villog, amíg a készüléket már nem használják vagy az akkumulátort el nem távolítják.

Teljes feltöltés: Az akkumulátor nagyjából 3 óra alatt töltődik fel teljesen.

MEGJEGYZÉS: A vezeték nélküli botmixert legjobb szobahőmérsékleten tárolni.


A TERMÉK HASZNÁLATA

A KEVERŐKAR HASZNÁLATA


MEGJEGYZÉS: Ne helyezze az akkumulátort szélsőségesen meleg vagy hideg helyre. Normál szobahőmérsékleten működik a legjobban.

FONTOS: Alkatrészek vagy tartozékok csatlakoztatása vagy eltávolítása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a változtatható sebességszabályozó (⏻) nincs lenyomva.


1. Ha edényvédőt használ, tegye egy sima felületre. Az edényvédő felhelyezéséhez billentse meg a keverőkart, hogy a szerelőkapocs egyik oldalához illeszkedjen. Ezután finoman húzza kifelé a másik szerelőkapcsot, és nyomja le a keverőkart. Győződjön meg arról, hogy a szerelőkapcsok stabilan a helyükre kerültek.

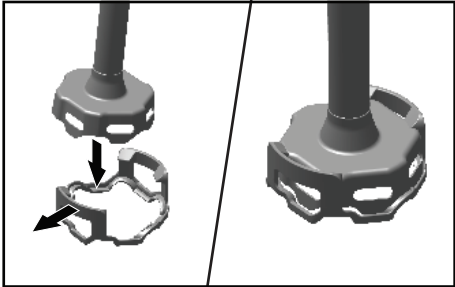


2. Helyezze be a keverőkart a fogantyúba, és fordítsa el a rögzítéshez.

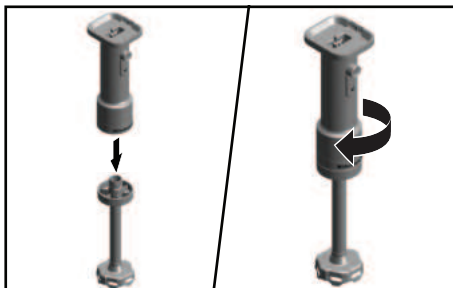

3. Helyezze be az akkumulátort a készülék tetején található foglalatba, és ellenőrizze, hogy megfelelően illeszkedik-e. A LED ekkor öt másodpercig mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét, majd kialszik.

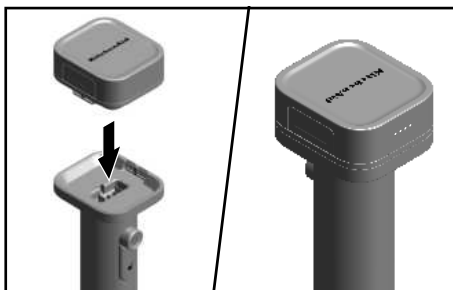


4. Az indításhoz először a kioldógombot (⏏) nyomja meg és tartsa lenyomva, majd a változtatható sebességszabályozót (⏻). Szabad kezével takarja le a keverőkancsó tetejét a jobb stabilitás és a kifröccsenés elkerülése érdekében. A LED ekkor öt másodpercig mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét, majd kialszik.

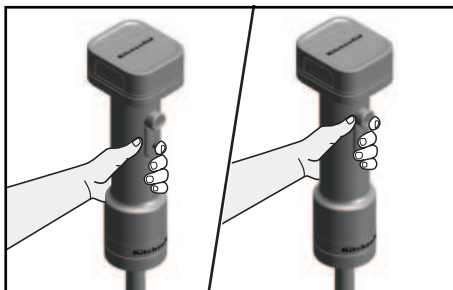


MEGJEGYZÉS: Ne merítse a motortestet folyadékokba vagy egyéb keverékekbe.

5. A kancsóban lévő hozzávalókat mozgassa a vezeték nélküli botmixer fel-le húzogatóásával. Húzza lassan felfelé a kancsó szélénél. Ismételje addig a mozdulatokat, amíg a hozzávalók el nem érik a kívánt állagot.

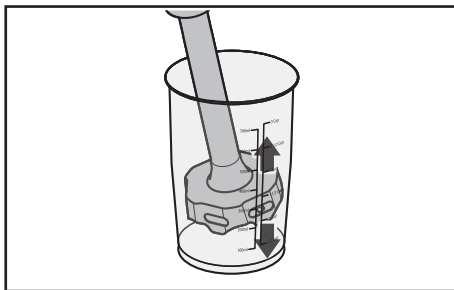

6. Amikor elkészült, az akkumulátor eltávolításához nyomja meg és tartsa lenyomva a kioldógombot.

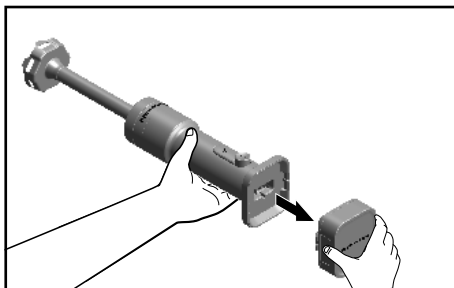


TIPP: Gyors pulzálás során a készülék 1 másodpercre bekapcsol, majd 1 másodpercre kikapcsol. A keverőkart és a habverőt ne működtesse folyamatosan 1 percnél hosszabb ideig.

AZ APRÍTÓ TARTOZÉK HASZNÁLATA

A készülékkel marhahúst, vöröshagymát, fokhagymát, sajtot, sárgarépat és még sok minden mást vághat és darabolhat.


MEGJEGYZÉS: Az aprító tartozékhoz javasolt térfogat: Nyers hús (0,4 font), sajt (0,2 font), zöldség (2 csésze), gyors pulzálás a kívánt méret eléréséig.

1. Helyezze be az aprítókést az aprítóedénybe*. Tegye a hozzávalókat az edénybe. A legjobb eredmény érdekében a hozzávalókat vágja 2 cm-es darabokra.

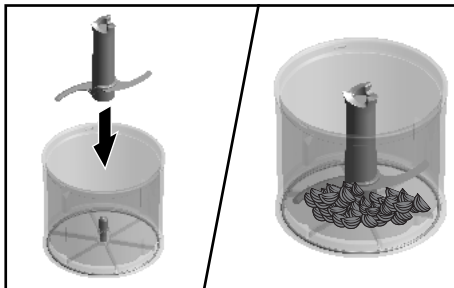


*A mellékelt tartozék a modelltől függ.


2. Helyezze az aprítóadaptert az aprítótálba*, és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy rögzüljön. Illessze az aprító tartozékot a motortestre, és nyomja össze a két tartozékot. Ne csavarja a helyére a motortestet.

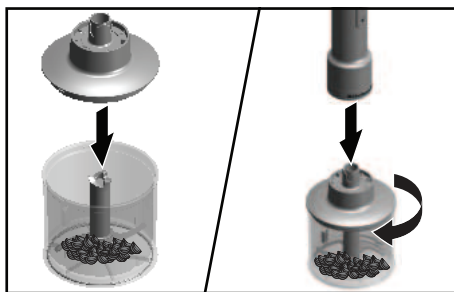

3. Az indításhoz először a kioldógombot (⏏) nyomja meg és tartsa lenyomva, majd a változtatható sebességszabályozót (⏻). A legjobb eredmény érdekében a változtatható sebességszabályozó (⏻) megnyomásával és elengedésével „pulzáljon”, amíg el nem éri a kívánt állapotot.

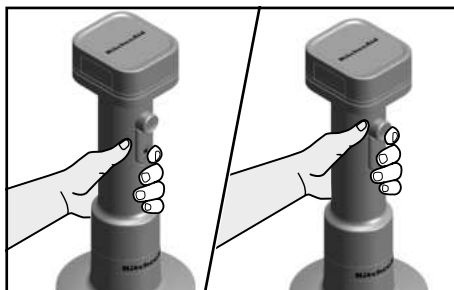

4. Amikor befejezte az aprítást, engedje el a változtatható sebességszabályozót (⏻).

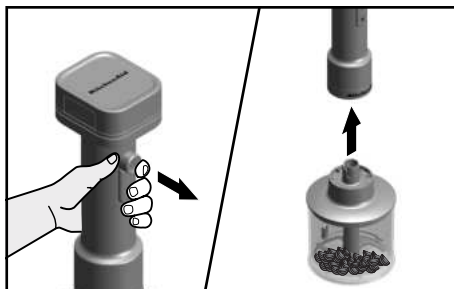


A HABVERŐ TARTOZÉK HASZNÁLATA


A habverő* tejszín, tojásfehérje felverésére, instant pudingok, vinaigrette-ek, mousse-ok kikeverésére vagy majonéz készítésére szolgál.

*A mellékelt tartozék a modelltől függ.

1. Illessze be a habverőt* a habverőadapterbe úgy, hogy az a helyén rögzüljön. Illessze a habverő kiegészítőt* a motortestbe, és fordítsa el kattánásig, hogy rögzüljön.

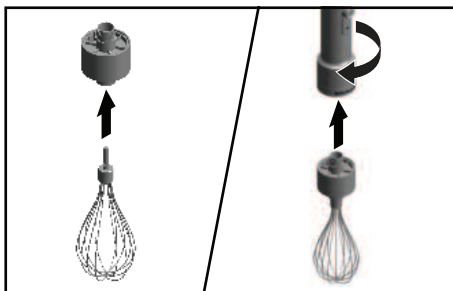

2. Helyezze a vezeték nélküli botmixert a keverékbe. Az indításhoz először a kioldógombot (□) nyomja meg és tartsa lenyomva, majd a változtatható sebességszabályozót (⏻).

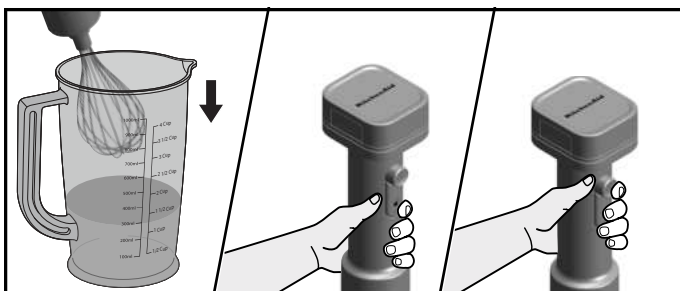

MEGJEGYZÉS: Amikor elkészült a habveréssel, engedje el a változtatható sebességszabályozót(⏻), majd vegye ki a vezeték nélküli botmixert a keverékből.


TIPP: A keverőkart és a habverőt ne működtesse folyamatosan 1 percnél hosszabb ideig.

*A mellékelt tartozék a modelltől függ.


ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

FONTOS: Az alkatrészek leszerelése, csatlakoztatása, illetve a készülék tisztítása előtt várja meg, hogy az alkatrészek lehűljenek. Alkatrészek vagy tartozékok csatlakoztatása vagy eltávolítása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a változtatható sebességszabályozó (⏻) nincs lenyomva.

1. Távolítsa el a keverőkart, az edényvédőt vagy a habverőt* tisztítás előtt.

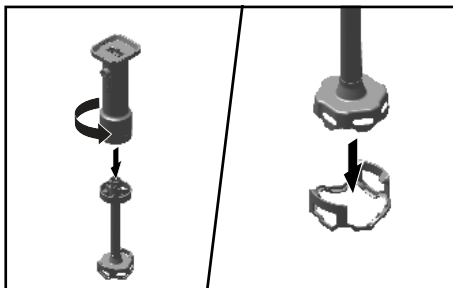


2. A mosogatógép felső kosarában mosogatható: Edényvédő, aprítótál*, aprítókés*, habverő*, kancsó*, kancsófedél*, keverőkancsó*, keverőkancsó fedele* és keverőkar.

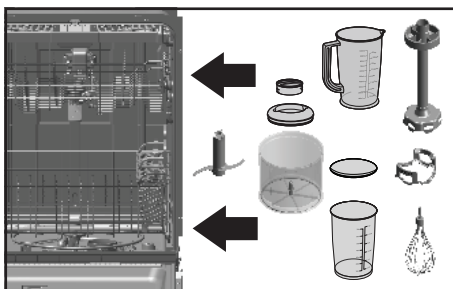


MEGJEGYZÉS: Azonnal vegye ki az alkatrészeket a mosogatógépből, és törölje szárazra egy puha törülközővel.

3. Csak kézzel mosható: Aprítóadapter és a habverőadapter.

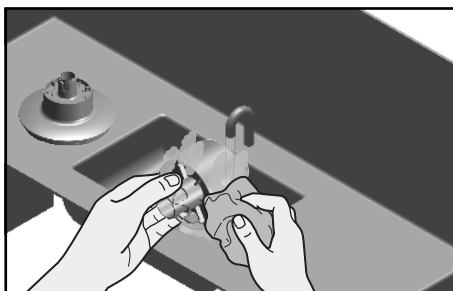

*A mellékelt tartozék a modelltől függ.

4. Törölje tisztára a motortestet egy nedves törlőkendővel. Enyhe mosogatószer használható, de ne használjon dörzshatású tisztítószerkeket.

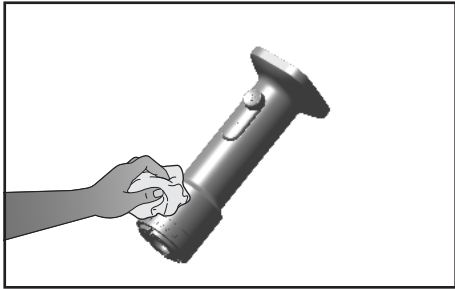

MEGJEGYZÉS: A motortest károsodásának elkerülése érdekében ne merítse vízbe.

HIBAEELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Ha a vezeték nélküli botmixer nem indul el	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van-e töltve és megfelelően van-e behelyezve. Töltse fel az akkumulátort, amikor az akkumulátor állapotjelzője villogni kezd, vagy amikor az akkumulátor teljesen lemerült.
Ha az akkumulátor nem töltődik	Ha rendelkezik elektromos elosztódobozzal, ellenőrizze, hogy az áramkör nincs-e megszakítva.
Ha a vezeték nélküli botmixer keverés közben leáll	A készülék túlterhelés vagy megakadás esetén a motor károsodásának megakadályozása érdekében automatikusan leáll. Ossza a kancsó tartalmát kisebb adagokra. Bizonyos receptek esetén több folyadék hozzáadása szintén csökkentheti a terhelést.
Ha a problémát nem sikerül kijavítani	Lásd a „KitchenAid Garanciális feltételek („Garancia”)” című részeket. Ne vigye vissza a vezeték nélküli botmixert a kereskedőhöz, mivel a kereskedők nem nyújtanak szervizszolgáltatást.

Az elektromos berendezés hulladékkezelése

A CSOMAGOLÓANYAG ÁRTALMATLANÍTÁSA

A csomagolóanyag újrahasznosítható, és szerepel rajta az újrahasznosítást jelző szimbólum ♻️. Ezért a csomagolás különböző részeinek hulladékkezeléséről felelősen, a helyi, hulladéktartalmatlanítással foglalkozó hatósági rendeleteknek teljes mértékben megfelelően kell gondoskodni.

A TERMÉK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

- Ez a készülék az Európai Unió és az Egyesült Királyság elektromos és elektronikus berendezések hulladékaikról szóló irányelvei (WEEE) szerinti jelölést hordozza.
- hulladékká vált termék szabályszerű elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos azon esetleges negatív következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése egyébként okozhatna.
- A terméken vagy a kísérő dokumentációban lévő  szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem el kell szállítani az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző megfelelő gyűjtőpontra.

A termék kezelésével, hasznosításával és újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalhoz, a háztartási hulladékok kezelését végző társasághoz vagy ahhoz az üzemhez, ahol a terméket vásárolta.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

EURÓPAI UNIÓ

Ezt a készüléket a következő EK-irányelveiben foglalt biztonsági követelményeknek megfelelően tervezték, gyártották és forgalmazzák: 2014/35/EU (alacsony feszültségről szóló irányelv), 2014/30/EU (elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv), 2009/125/EK (környezetbarát tervezésről szóló irányelv), 2011/65/EU (egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló RoHS-irányelv), és ezek kiegészítései.

KITCHENAID GARANCIÁLIS FELTÉTELEK (A TOVÁBBIAKBAN: „GARANCIA”)

A KitchenAid Europa Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium (a továbbiakban: „Garanciavállaló”) az alábbi feltételek szerint ad Garanciát a fogyasztónak minősülő végfelhasználónak:

A Garancia a végfelhasználó által a termék értékesítőjével szemben érvényesíthető, jogszabály szerint kötelező jótállás és garanciális jogok kiegészítéseként értelmezendő, és sem nem korlátozza, sem nem befolyásolja ezeket.

1. A GARANCIA HATÓKÖRE ÉS FELTÉTELEI

- a) A Garanciavállaló a Garanciát azokra az 1.b) pont alatt említett termékekre vállalja, amelyeket a fogyasztó valamely értékesítőtől vagy a KitchenAid Csoport valamely vállalatától vásárolta az Európai Gazdasági Térség valamely országában, Moldovában, Montenegróban, Oroszországban, Svájcban vagy Törökországban.
- b) A garanciális időtartam a vásárolt terméktől függ, az alábbiak szerint:

A vásárlás dátumától számított egy év teljes körű garancia.

- c) A garanciális időszak a vásárlás dátumával veszi kezdetét, tehát attól a naptól, amikor valamely fogyasztó a terméket egy értékesítőtől vagy a KitchenAid Csoport valamely vállalatától megvásárolta.
- d) A Garancia a termék hibátlan állapotára vonatkozik.
- e) A Garanciavállaló saját döntése alapján az alábbi szolgáltatásokat köteles biztosítani a fogyasztó számára a jelen Garancia értelmében, amennyiben a garanciális időszak alatt meghibásodás lépne fel:
 - A meghibásodott termék vagy termékalkatrész javítása, vagy
 - A meghibásodott termék vagy termékalkatrész cseréje. Amennyiben egy termék már nem áll rendelkezésre, a Garanciavállaló jogosult valamely azonos vagy magasabb értékű termékre cserélni a meghibásodott terméket.
- f) Ha a fogyasztó szeretne keresetet indítani a Garancia hatálya alatt, forduljon az adott ország KitchenAid szervizközpontjához: Duisberg Kft. 1105 Budapest, Gergely utca 13-15, telefonszám: +36 70 519 4000, vagy pedig közvetlenül a Garanciavállalóhoz: KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium.
- g) A javítás költségeit, a pótkalkatrészeket is beleértve, valamint a hibátlan termék vagy termékalkatrész kiszállításának postai költségeit a Garanciavállaló köteles állni. A Garanciavállaló emellett köteles viselni a meghibásodott termék vagy termékalkatrész visszajuttatásának postai költségeit is, amennyiben a Garanciavállaló vagy az adott ország KitchenAid ügyfélszolgálat a meghibásodott termék vagy termékalkatrész visszaküldése mellett döntött. Ezzel szemben a fogyasztó köteles viselni a meghibásodott termék vagy termékalkatrész visszaküldéséhez szükséges megfelelő csomagolás költségeit.
- h) A fogyasztó köteles bemutatni a termék vásárlását igazoló nyugtát vagy számlát annak érdekében, hogy keresetet indíthasson a Garancia hatálya alatt.

2. KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

- a) A Garancia kizárólag személyes célokra használt termékekre vonatkozik, és nem vonatkozik professzionális vagy kereskedelmi célokra használt termékekre.
- b) A Garancia nem vonatkozik a normális jelenségként tekintendő elhasználódás vagy kopás, a nem megfelelő használat vagy visszaélés, a használati utasítások betartásának hiánya, a termék nem megfelelő elektromos feszültség melletti használata, a vonatkozó elektromossági előírások megsértésével végzett telepítés és működtetés, valamint erőszakos használat (pl. ütések) esetére.
- c) A Garancia érvényét veszti, amennyiben a terméket módosították vagy átalakították, pl. 120 volttal működő termékeket 220–240 volttal működő termékekké.
- d) A garanciális szolgáltatások iránti igény kizárólag a garanciális időszakon belül érvényesíthető, és az igénybe vételt követően nem veszi kezdetét új garanciális időszak. A beszerelt pótalkatrészekre vonatkozó garanciális időszak a teljes termékre vonatkozó garanciális időszakkal véget ér.

A garanciális időszak lejártát követően, illetve azon termékekkel kapcsolatban, amelyekre nem vonatkozik a Garancia, a végfelhasználó kérdés esetén vagy további információ kérése céljából ugyanúgy fordulhat a KitchenAid ügyfélszolgálati központokhoz. További információkat webhelyünkön is talál: www.kitchenaid.eu

TERMÉKREGISZTRÁCIÓ

Regisztrálja új KitchenAid készülékét most: www.kitchenaid.hu/tamogatas/regisztralja-a-termeket