



5KSMSFTA



KitchenAid








TARTALOM

ALKATRÉSZEK ÉS JELLEMZŐK.....	4
Alkatrészek és tartozékok.....	4
SZITA+MÉRLEG TARTOZÉK BIZTONSÁGA	5
Fontos óvintézkedések	5
A SZITA+MÉRLEG TARTOZÉK HASZNÁLATA	7
Szita+mérleg konfigurációk.....	7
A szita házának csatlakoztatása a robotgéphez.....	8
A szita+mérleg tartozék összeszerelése	9
A hozzávalók mérése és szitálása	9
TIPPEK A KIVÁLÓ EREDMÉNYEKHEZ	11
Hasznos tanácsok.....	11
HIBAELHÁRÍTÁS	11
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS	12
A szita+mérleg tartozék és kiegészítői tisztítása	12
Az elemek cseréje	12
GARANCIA ÉS SZERVIZ.....	13




ALKATRÉSZEK ÉS JELLEMZŐK


ALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

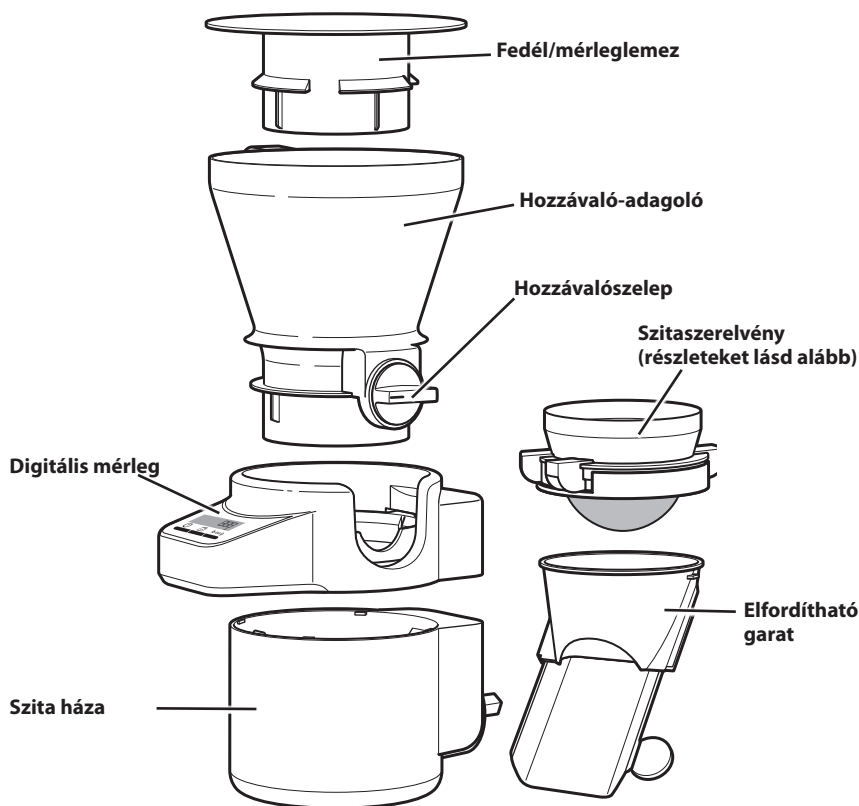

Digitális mérleg kijelzője és kezelőpanelje

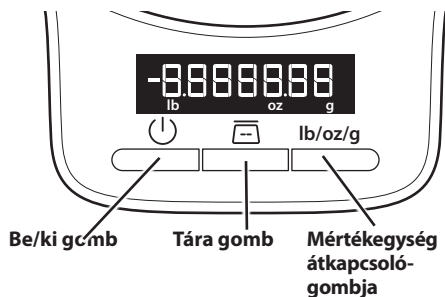

Szítaszervény részletei

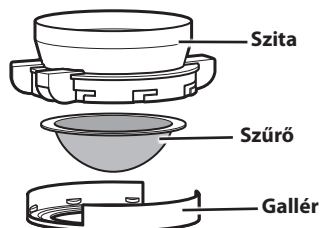



SZITA+MÉRLEG TARTOZÉK BIZTONSÁGA

Az Ön és mások biztonsága nagyon fontos.

Számos fontos biztonsági utasítást adtunk meg a használati útmutatóban és a készüléken. Minden biztonsági üzenetet mindig olvasson el és tartson be.



Ez a biztonsági figyelmeztető szimbólum.

A szimbólum olyan potenciális veszélyekre figyelmeztet, amelyek Ön és mások halálát vagy sérülését okozhatják.

Minden biztonsági üzenet a biztonsági figyelmeztető szimbólum és a "VESZÉLY" vagy "FIGYELEM" szavak valamelyike után következik. Ezeknek a szavaknak a jelentése:

 **VESZÉLY**

Haláleset vagy súlyos sérülés következhet be, ha azonnal nem követi az utasításokat.

 **FIGYELEM**

Haláleset vagy súlyos sérülés következhet be, ha nem követi az utasításokat.

Minden biztonsági utasítás közli, hogy melyek a potenciális veszélyek, miként lehet csökkenteni a sérülés veszélyét és mi történhet, ha nem tartja be az utasításokat.

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, ezen belül az alábbiakat:

1. Olvassa el az összes utasítást. A készülék helytelen használata személyi sérülést eredményezhet.
2. A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalatlan vagy nem kellően informált személyek (beleértve a gyerekeket is), hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet vagy útmutatást a készülék használatát illetően.
3. Csak az Európai Unió: Gyermek nem használhatja a készüléket. Tartsa a készüléket és a tápvezetékét gyermekektől elzárt helyen.
4. Csak az Európai Unió: Csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalatok vagy ismeretek nélküli személyek számára a készülékek használata csak úgy lehetséges, ha felügyelet alatt vannak, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is. Gyermek nem játszhat a készülékkel.



SZITA+MÉRLEG TARTOZÉK BIZTONSÁGA

5. Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki az aljzatból, és válassza le a szita+mérleg tartozékot a készülékről tisztítás előtt, valamint amikor nincs használatban. Kapcsolja ki a készüléket, és győződjön meg arról, hogy a motor teljesen leállt, mielőtt alkatrészeket szerelne fel vagy le.
6. A gyermekek felügyeletével kell gondoskodni arról, hogy ne játsszanak a készülékkel.
7. Működés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
8. Ne érjen a mozgó alkatrészekhez. Ügyeljen rá, hogy se kéz, haj, ruha, se lapát vagy más evőeszköz ne érjen üzemelés közben a tartozékokhoz; ezzel mérsékelheti a személyi sérülések és/vagy a készülék károsodásának veszélyét.
9. Az áramütés kockázata elleni védekezésül ne tegye a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
10. Nem a KitchenAid által ajánlott vagy értékesített adapterek használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
11. Az élelmiszerrel érintkező felületek tisztítására vonatkozó utasításokért lapozza fel az „Ápolás és tisztítás” c. szakaszt.
12. Ugyancsak olvassa el a robotgép használati és ápolási útmutatójában található Fontos óvintézkedések c. szakaszt.
13. Ezt a készüléket arra szánták, hogy felhasználása háztartási és hasonló alkalmazásokra történjen, mint például:
 - személyzeti konyhák üzletekben, irodákban vagy más munkakörnyezetekben;
 - gazdaságok;
 - ügyfelek általi használat szállodákban, motelekben és más szállás típusú környezetekben;
 - fizetővendéglátó környezetek.

ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI UTASÍTÁST





A SZITA+MÉRLEG TARTOZÉK HASZNÁLATA

SZITA+MÉRLEG KONFIGURÁCIÓK

A szita+mérleg tartozék kompatibilis az összes KitchenAid háztartási robotgéppel, valamennyi tartozék rozsdamentes acél, üveg- és kerámiatállal. Nem kompatibilis a fagylaltkészítővel, illetve a beöntőgaratos védőkarimával.

A szita+mérleg tartozék többféle módon használható: hozzávalók lemérésére és szitálására, miközben lassan beadagolja azokat a keverőtálba vagy egy külön edénybe, hozzávalók lemérésére és beadagolására szitálás nélkül, valamint hozzávalók lemérésére a konyhapulton.



Hozzávalók lemérése, szitálása és lassú beadagolása a keverőtálba vagy egy külön edénybe: Használja a teljes tartozékot olyan recepteknél, amelyek a hozzávalók szitálását és a keverőtálba vagy egy külön edénybe történő lassú beadagolását írják elő.



Hozzávalók lemérése és beadagolása a tálba szitálás nélkül: Használja a tartozékot a szita nélkül, amikor nagyobb hozzávalókat mér le és adagol be, mint például csokoládé chips, amelyet nem szükséges szitálni. Az ilyen hozzávalók lassú hozzáadásához korlátozhatja az áramlást a hozzávalószelep használatával.



Konyhai mérlegként való használat: Állítsa a mérleget a konyhapultra vagy az asztalra, és tegye a fedél/mérleglemez a tetejére.




A SZITA+MÉRLEG TARTOZÉK HASZNÁLATA


A SZITA HÁZÁNAK CSATLAKOZTATÁSA A ROBOTGÉPHEZ

A szita+mérleg első használata előtt törölje le a hozzávaló-adagolót, a szitaszerelvényt és a elfordítható garatot meleg nedves törülővel, majd törölje tisztára egy nedves törülővel. Ne mosogassa el a szita házát vagy a digitális mérleget. Puha törülővel törölje szárazra.

A teljes körű utasításokért lásd az „Ápolás és tisztítás” c. szakaszt.

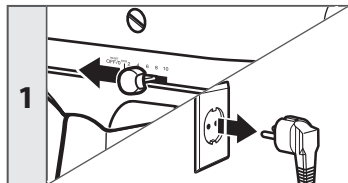


Kapcsolja ki a robotgépet, és húzza ki a hálózati csatlakozóját.

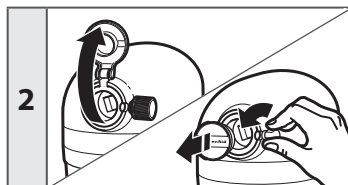


Zsanéros tartozékfejfedéllel rendelkező robotgépek esetén: Felhajtva nyissa ki.

Levehető tartozékfejfedéllel rendelkező robotgépek esetén: Forgassa a tartozékgombot az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy eltávolítsa a tartozékfej fedelét.

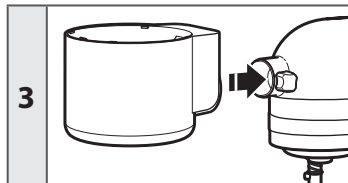

Illessze a tartozék tengelyházát a tartozékfejbe, megbizonyosodva arról, hogy a hajtótengely illeszkedik a fej négyzetes aljzatába. Szükség esetén forgassa a tartozékot előre és hátra. A tartozék házán lévő csap illeszkedik a fej peremén lévő bevágásba, amikor a megfelelő helyzetben van.

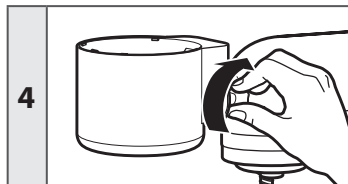


Húzza meg a robotgép tartozékfejének gombját az óramutató járásával megegyező irányban, amíg a tartozék nem rögzül teljesen a robotgéphez.






A SZITA+MÉRLEG TARTOZÉK HASZNÁLATA

A SZITA+MÉRLEG TARTOZÉK ÖSSZESZERELÉSE

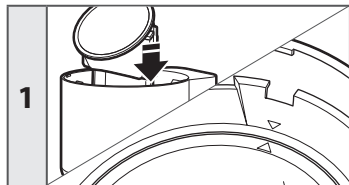


Az elforgatható garat felszerelése: Engedje le az elforgatható garatot szögben a szita házára, az elforgatható garaton lévő jeleket szita házának belsején lévő bevágások fölérti jelekhez igazítva. Helyesen felszerelve az elforgatható garat biztonságosan felfekszik a szita házára, és könnyen forgatható.


TIPP: Ha a garaton lévő fogantyú fülét az egyik bevágáshoz igazítja, ahogy leengedi az elforgatható garatot a szita házára, ez segít a jelek egy vonalba hozásában.

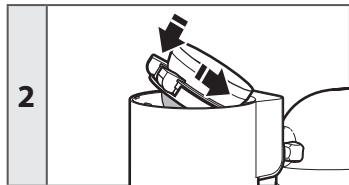

A szítaszervó felszerelése: Engedje le a szítát szögben a szita házára, hogy a hajtótengely beilleszthető legyen a szita házába. Amint a tengely teljesen be van illesztve, nyomja le a szítát, a tengellyel szemben, hogy a helyére kattanjon.

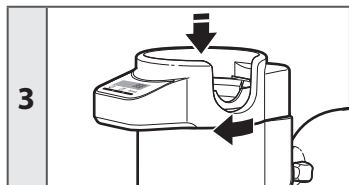


A mérleg felszerelése: Tegye a mérleget a szita házának tetejére úgy, hogy a digitális mérleg kijelzője a robotgéptől elfelé és a középtől kissé balra nézzen. Forgassa a mérleget az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a helyére nem zár.

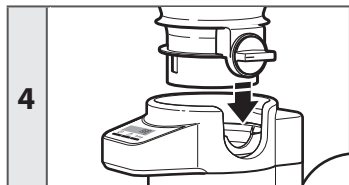

A hozzávaló-adagoló felszerelése: Igazítsa a hozzávalószelepet a mérlegen lévő megfelelő bevágáshoz, és engedje le az adagolót a mérlegre, amíg teljesen fel nem fekszik.


A HOZZÁVALÓK MÉRÉSE ÉS SZITÁLÁSA

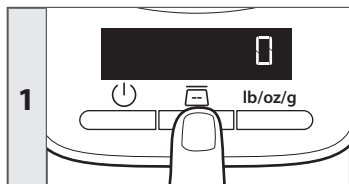

Nyomja meg a  (Be/ki) gombot, majd nyomja meg a  (Tára) gombot, amíg a kijelzőn a 0 nem olvasható.




A SZITA+MÉRLEG TARTOZÉK HASZNÁLATA

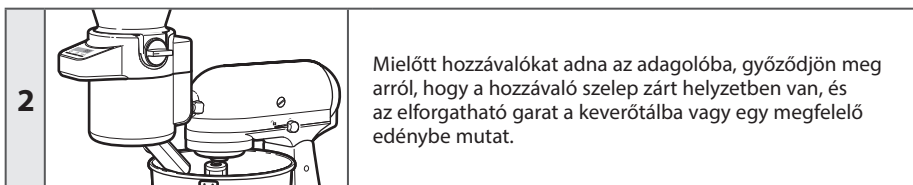

Mielőtt hozzávalókat adna az adagolóba, győződjön meg arról, hogy a hozzávaló szelep zárt helyzetben van, és az elforgatható garat a keverőtálba vagy egy megfelelő edénybe mutat.

MEGJEGYZÉS: Ha úgy kívánja, a mérleg és az adagoló lehet a konyhapulton, és a hozzávalók betölthetők, amíg el nem éri a célsúlyt. A teli mérleg és adagoló ezután felszerelhető a tartozékra.

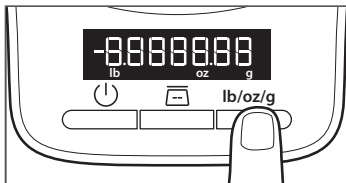


OPCIONÁLIS: Nyomja meg a lb/oz/g gombot a font, az uncia és gramm közötti választáshoz. Az alapértelmezett beállítás a gramm.



Töltse a hozzávalókat a hozzávaló-adagolóba, amíg el nem éri a célsúlyt.

TIPP: Ügyeljen arra, hogy a száraz hozzávalókban ne legyenek nagy vagy kemény csomók mielőtt a szitaiba töltené azokat. Mint mindenféle szita esetében, lehetséges, hogy a nagy és kemény csomók nem esnek szét a szítási folyamat alatt.

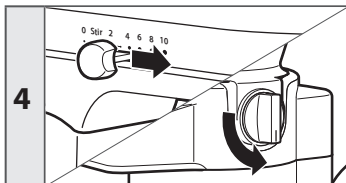

Kapcsolja a robotgépet a kívánt sebességre, majd nyissa meg a hozzávalószelepet. A hozzávalókat a tartozék megszitálja, és beleereszti a tálba a kiválasztott sebességnek megfelelően.

MEGJEGYZÉS: A szita működtethető bármilyen sebességnél, így válassza azt a sebességet, ami a legjobb a recepthez.

TIPP: Ha a recept több száraz hozzávalót ír elő, nyomja meg a  gombot a hozzávalók mérlegelésre való betöltése előtt, és keverje őket össze az adagolóban a hozzávalószelep kinyitása előtt.

MEGJEGYZÉS: Amint lemérte a hozzávalókat, bármikor kikapcsolhatja a mérleget a  gomb megnyomásával. A mérleg automatikusan is kikapcsol 5 perces tétlenség után.



Miután úgy tűnik, hogy a szitálás kész, kopogtassa meg a házat, majd a garatot, hogy kiengedjen minden maradék hozzávalót.





TIPPEK A KIVÁLÓ EREDMÉNYEKHEZ

HASZNOS TANÁCSOK

- Ha a hozzávalók szitálása kívánatosnál gyorsabban történik, használhatja a hozzávalószelepet a sebesség korlátozására, amely mellett a hozzávalók a szitába folynak.
- A hozzávalók kiengedésekor szükség lehet arra, hogy 1-2 alkalommal átbillentse a szelepet előre és hátra, vagy megkopogtassa az adagolót, hogy biztosítsa az összes hozzávaló kiengedését.
- A mérleg maximális kapacitása 1000 g, és a mérleg 1 g lépésekben mér.
- Ne töltsön barna cukrot a szitán keresztül, mivel az eltömítheti a szita szűrőjét.
- Ha a hozzávalók elakadnak a szitában, kapcsolja ki a robotgépet, és egy kanál segítségével szüntesse meg az elakadást.
- Kizárólag száraz hozzávalókat használjon a szita+mérleg tartozékkal.
- Ügyeljen arra, hogy a száraz hozzávalókban ne legyenek kemény vagy nagy csomók mielőtt a szitába töltené azokat. Mint mindenféle szita esetében, a csomók nem esnek szét a szitálási folyamat alatt.
- A hozzávaló-adagoló nem zár a helyére. Ha billenőfejes robotgépet használ csatlakoztatott szitával, ügyeljen arra, hogy eltávolítsa a hozzávaló-adagolót a robotgép fejének felemelése előtt, hogy elkerülje a hozzávaló-adagoló felborulását vagy leesését a szitáról.
- Tanácsos a fedél/mérleglemez szitálás közben az adagoló tetejére helyezni a szitálás közbeni por csökkentése érdekében.

HIBAEELHÁRÍTÁS

A szita+mérleg tartozék használata alatt a következő üzenetek jelenhetnek meg a kijelzőn:

Err

A mérleg túllépte a súlyhatárt. Távolítsa el a hozzávalókat az adagolóból, és próbálkozzon ismét kisebb mennyiséggel.


--- Err1


Tárazási hiba. Távolítsa el a hozzávalókat, és kapcsolja ki a tápellátást. Ezután kapcsolja vissza a tápellátást. Ha az az Err1 üzenet még mindig látható, hívja az ügyfélszolgálatot.




ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

A SZITA+MÉRLEG TARTOZÉK ÉS KIEGÉSZÍTŐI TISZTÍTÁSA

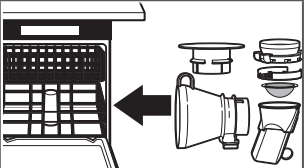
1		A következő alkatrészek mosogatógépben mosogathatók, csak a felső tartórácsra tehető: hozzávaló-adagoló, szitaszerelvény, elforgatható garat és mérleglemez. TIPP: Amikor a hozzávaló-adagolót a tartórácsra helyezi, ügyeljen arra, hogy az oldalán fekvődjön úgy, hogy a hozzávalószelep lefelé néz.
----------	---	---

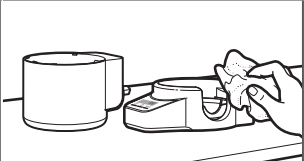
2		Ne merítse a mérleget vagy a szita házát vízbe vagy más folyadékba. Törölje tisztára meleg, nedves ruhával, és törölje szárazra meg alaposan puha ruhával újbóli használat vagy tárolás előtt.
----------	---	---

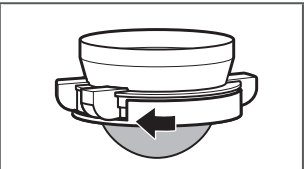3		A szitaszerelvény szétszerelése: Forgassa a gallért balra a meglazításhoz, és oldja ki a szűrőt a tisztításhoz, ha kívánja.
----------	---	---

AZ ELEMÉK CSERÉJE

A szita+mérleg tartozék digitális mérlegének tápellátását 2 db AAA elem biztosítja (mellékelve).

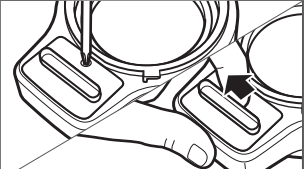1		Fordítsa fel a digitális mérleget, és egy csillagcsavarhúzó használatával távolítsa el a rekesz fedelén lévő csavart. Emelje le a rekesz fedelét az ábrán látható módon.
----------	--	---

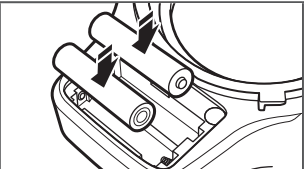2		Cserélje ki a rekeszben lévő 2 db AAA méretű elemet. Ügyeljen arra, hogy visszahelyezze a csavart, amikor visszacsatolja a rekesz fedelét.
----------	---	---





GARANCIA ÉS SZERVIZ

SZITA+MÉRLEG TARTOZÉK GARANCIÁJA

A garancia hossza:	A KitchenAid fizeti:	A KitchenAid nem fizeti:
Európa, Közel-Kelet és Afrika: 5KSMSFTA Teljes körű garancia a vásárlás dátumától számított két évig.	A csere alkatrészek és az anyag- vagy megmunkálási hibák korrigálására fordított javítási munka költségei. A szervizt egy hivatalos KitchenAid szervizközpontnak kell biztosítania.	A. Javítások, amikor a szita+mérleg tartozékokat a szokásos háztartási ételkészítéstől eltérő műveletekre használták. B. Balesetből, módosításból, helytelen használatból, rongáló használatból, illetve a helyi elektromossági előírásoknak nem megfelelő telepítésből/üzemeltetésből származó sérülés.

A KITCHENAID NEM VÁLLAL SEMMILYEN FELELŐSSÉGET A KÖZVETETT KÁROKÉRT.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Bármilyen kérdéssel kapcsolatban vagy a legközelebbi engedéllyel rendelkező KitchenAid szerviz megkereséséhez az elérhetőségeinket alább találja meg.

Általános kérdésekhez tartozó szám:  00800 3810 4026

További információért látogassa meg a weblapunkat:

www.kitchenaid.eu

©2019 Minden jog fenntartva.

A KITCHENAID és az álló mixer dizájnya védjegy az Egyesült Államokban és más országokban.







KitchenAid

©2019 Minden jog fenntartva.

A KITCHENAID és az álló mixer dizájnya védjegy az Egyesült Államokban és más országokban.

W11294419A

01/19

